


# FRITZ!

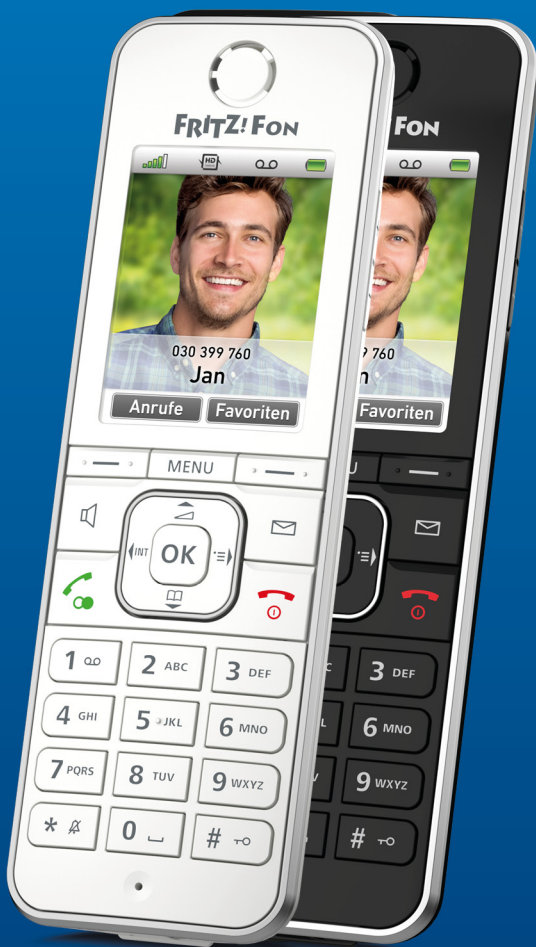

FRITZ!Fon  
**C6**

**Handbuch**

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Allgemeines zum FRITZ!Fon.....</b>          | <b>6</b>  |
| Sicherheitshinweise.....                       | 7         |
| Lieferumfang.....                              | 10        |
| Anleitungen und Hilfe.....                     | 11        |
| Verwendete Symbole.....                        | 12        |
| Informationen zur Reinigung.....               | 13        |
| <b>Funktionen und Aufbau.....</b>              | <b>14</b> |
| Funktionen.....                                | 15        |
| Gerät.....                                     | 17        |
| Tasten.....                                    | 18        |
| Display.....                                   | 20        |
| Voraussetzungen für den Betrieb.....           | 22        |
| <b>FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....</b>        | <b>23</b> |
| Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....    | 24        |
| FRITZ!Fon starten und anmelden.....            | 25        |
| Ladestation anschließen und Akku aufladen..... | 26        |
| Akku wechseln.....                             | 28        |
| <b>FRITZ!Fon bedienen.....</b>                 | <b>30</b> |
| FRITZ!Fon an- und ausschalten.....             | 31        |
| Menü öffnen und Funktionen wählen.....         | 32        |
| Neue Nachrichten öffnen.....                   | 34        |
| Text eingeben.....                             | 35        |
| Text bearbeiten.....                           | 37        |
| Tasten sperren.....                            | 38        |
| Tastensperre bei Anruf aufheben.....           | 39        |
| Klingeln ausschalten (Nicht stören).....       | 40        |
| FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....             | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Einrichten.....</b>  | <b>43</b> |
| Rufnummern zuweisen.....  | 44        |
| Klingelsperre einrichten.....   | 45        |
| DECT Eco einrichten.....  | 46        |
| Sprache einstellen.....   | 47        |
| <b>Telefonieren.....</b>  | <b>48</b> |
| Tasten zum Telefonieren.....  | 49        |
| Anrufen.....  | 50        |
| Anrufe annehmen.....  | 51        |
| Gespräche beenden.....  | 52        |
| Anklopfende Anrufe annehmen.....                                      | 53        |
| Intern telefonieren.....  | 55        |
| Lautstärke einstellen.....  | 56        |
| Freisprechen anschalten.....  | 57        |
| Headset anschließen.....  | 58        |
| Mikrofon stummschalten.....   | 60        |
| Vermitteln.....   | 61        |
| Makeln.....   | 62        |
| Dreierkonferenz.....  | 63        |
| FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen.....                 | 64        |
| Gespräch mitschneiden.....  | 66        |
| Eigene Rufnummer unterdrücken.....                                    | 67        |
| <b>Menü Einstellungen.....</b>  | <b>69</b> |
| Audio-Einstellungen.....  | 70        |
| Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren..... | 72        |
| Klingeltöne einrichten.....   | 73        |
| Klingelton Sprache einrichten.....                                    | 75        |
| Anzeige-Einstellungen.....  | 76        |
| Display automatisch ausschalten.....                                  | 78        |
| Telefonie-Einstellungen.....  | 80        |
| Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....                | 81        |

|  |            |
|--|------------|
| An Basisstationen anmelden.....                        | 82         |
| Von Basisstation abmelden.....                         | 83         |
| Software-Update durchführen.....                       | 84         |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....               | 85         |
| <b>Menü Startbildschirme.....</b>                      | <b>86</b>  |
| Startbildschirm einrichten.....                        | 87         |
| Wetter-Startbildschirm einrichten.....                 | 89         |
| Hintergrundbild einrichten.....                        | 91         |
| Smart-Home-Geräte am Startbildschirm bedienen.....     | 92         |
| Favoriten hinzufügen und verschieben.....              | 93         |
| <b>Menü Anrufliste.....</b>                            | <b>95</b>  |
| Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....                  | 96         |
| Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern..... | 98         |
| Rufnummer aus Anrufliste sperren.....                  | 99         |
| <b>Menü Telefonbuch.....</b>                           | <b>101</b> |
| Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....               | 102        |
| Rufnummer im Telefonbuch speichern.....                | 103        |
| Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....             | 105        |
| Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen.....      | 107        |
| Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren..... | 109        |
| Telefonbucheinträge Klingeltöne zuweisen.....          | 110        |
| <b>Menü Anrufbeantworter.....</b>                      | <b>111</b> |
| Anrufbeantworter einrichten.....                       | 112        |
| Anrufbeantworter bedienen.....                         | 115        |
| Memos aufnehmen.....                                   | 118        |
| <b>Menü Internetdienste.....</b>                       | <b>119</b> |
| E-Mails empfangen und versenden.....                   | 120        |
| RSS-Nachrichten empfangen.....                         | 122        |
| Podcasts empfangen.....                                | 124        |
| Internetradio hören.....                               | 125        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Menü Komfortdienste.....</b>                           | <b>126</b> |
| Weckruf einrichten.....                                   | 127        |
| Terminkalender nutzen.....                                | 130        |
| Rufumleitung einrichten.....                              | 132        |
| Babyfon einrichten.....                                   | 134        |
| Timer einstellen und starten.....                         | 135        |
| <b>Menü Heimnetz.....</b>                                 | <b>136</b> |
| Smart-Home-Geräte steuern.....                            | 137        |
| FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....                     | 138        |
| WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen.....             | 139        |
| QR-Code für WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box anzeigen..... | 140        |
| WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....               | 142        |
| FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren.....                 | 143        |
| <b>Störungen.....</b>                                     | <b>144</b> |
| Vorgehen bei Störungen.....                               | 145        |
| Störungstabelle.....                                      | 146        |
| Wissensdatenbank.....                                     | 148        |
| Support.....  | 149        |
| <b>Entsorgen.....</b>                                     | <b>150</b> |
| Außer Betrieb nehmen.....                                 | 151        |
| Entsorgen.....  | 152        |
| <b>Technische Daten.....</b>                              | <b>153</b> |
| Technische Daten.....                                     | 154        |
| <b>Rechtliches.....</b>                                   | <b>155</b> |
| Rechtliches.....  | 156        |
| <b>Stichwortverzeichnis.....</b>                          | <b>162</b> |

# Allgemeines zum FRITZ!Fon

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise.....         | 7  |
| Lieferumfang.....                | 10 |
| Anleitungen und Hilfe.....       | 11 |
| Verwendete Symbole.....          | 12 |
| Informationen zur Reinigung..... | 13 |

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor dem Aufstellen des FRITZ!Fon C6 die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und das FRITZ!Fon vor Schäden zu bewahren.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Netzteil von FRITZ!Fon an eine leicht erreichbare Steckdose an, damit Sie das Netzteil jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Installieren Sie das FRITZ!Fon nicht bei Gewitter.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das FRITZ!Fon gelangen.
- Schützen Sie das FRITZ!Fon vor Dämpfen und Feuchtigkeit.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 154](#).
- Achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität.
- Verwenden Sie ein Headset oder einen Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.
- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

### Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs-, Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann das FRITZ!Fon beschädigen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres FRITZ!Fon, [siehe Seite 13](#).

## Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer des Geräts entstehen.

- Öffnen Sie die Ladestation und das Gehäuse des FRITZ!Fon nicht.
- Geben Sie das FRITZ!Fon im Reparaturfall in den Fachhandel.

## Funktstörungen und Interferenzen

Funktstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie das FRITZ!Fon nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingeräts (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres FRITZ!Fon störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 20 cm ein, um Störungen Ihres Medizingeräts zu vermeiden.

## Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen Feuer oder Explosionen in explosionsgefährdeten Umgebungen auslösen.

- Betreiben Sie Ihr FRITZ!Fon nicht in der Nähe entflammbarer Gase, explosionsgefährdeter Umgebungen, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält sowie in der Nähe von Sprenggeländen.

- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

## Lieferumfang

### Lieferumfang

| Anzahl | Lieferteil               |
|--------|--------------------------|
| 1      | FRITZ!Fon C6             |
| 1      | Netzteil mit Ladestation |
| 1      | Akku (im Gerät)          |
| 1      | Kurzanleitung            |

### FRITZ!-Zubehör bestellen

Bitte beachten Sie bei der Bestellung von FRITZ!-Zubehör Folgendes:

- Zubehörteile werden nur innerhalb Deutschlands versendet.
- Telefonische Bestellungen sind nicht möglich.
- Zubehör können Sie per E-Mail oder per Fax bestellen:

| E-Mail-Adresse                                       | Faxnummer            |
|--|----------------------|
| <a href="mailto:zubehoer@avm.de">zubehoer@avm.de</a> | 0 30 / 3 99 76 87 00 |

## Anleitungen und Hilfe

Nutzen Sie zum Anschließen, Einrichten und Bedienen Ihres FRITZ!Fon die umfassende Kundendokumentation.




Neuigkeiten zu Produkten, wichtigen Entwicklungen oder Updates erhalten Sie im Newsletter (in deutscher Sprache) und in den sozialen Medien.

| Medium           | Inhalt   | Ort  |
|------------------|--|--|
| Handbuch         | Anschluss, Einrichtung und Bedienung   | <a href="http://fritz.com/service/handbuecher">fritz.com/service/handbuecher</a> |
| Kurzanleitung    | Anschluss und Einrichtung  | gedruckt im Lieferumfang   |
| Servicekarte     | Bedeutung der LEDs und wichtige Einstellungen ab Werk                                    | gedruckt im Lieferumfang   |
| FRITZ!Box-Hilfe  | Anleitungen zu Einrichtung und Bedienung des FRITZ!Fon bei Verwendung an einer FRITZ!Box | FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ( <a href="http://fritz.box">http://fritz.box</a> ) |
| Wissensdatenbank | Lösungen zu Problemen bei Anschluss, Einrichtung und Bedienung                           | <a href="http://fritz.com/service">fritz.com/service</a>                         |
| Soziale Medien   | Neuigkeiten rund um die FRITZ!Box  | YouTube  |
|                  |  | Instagram  |
|                  |  | Facebook   |
|                  |  | Telegram   |
|                  |  | X  |

## Verwendete Symbole

### Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | Warnhinweis, den Sie befolgen müssen, um Verletzungen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern. |
|  | Wichtiger Hinweis, den Sie befolgen sollten, um Sachschäden, Fehler oder Störungen zu vermeiden.              |
|  | Nützlicher Tipp zum Einrichten und Bedienen des FRITZ! Fon C6.  |

## Informationen zur Reinigung

### Beachten Sie

- Schalten Sie das FRITZ!Fon vor der Reinigung aus.
- Wischen Sie das FRITZ!Fon mit einem leicht feuchten, fusselreichen Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine tropfnassen Tücher.

# Funktionen und Aufbau

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Funktionen.....                      | 15 |
| Gerät.....                           | 17 |
| Tasten.....                          | 18 |
| Display.....                         | 20 |
| Voraussetzungen für den Betrieb..... | 22 |

## Funktionen

### Schnurlostelefon (DECT)

Das FRITZ!Fon C6 ist ein schnurloses Telefon und wurde speziell für die Verwendung an FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basisstation entwickelt:

- Bei Verwendung einer FRITZ!Box können Sie Funktionen wie Anrufliste, Telefonbuch, Anrufbeantworter, Uhrzeit, Internetdienste und Software-Update nutzen.
- Bei Verwendung anderer Basisstationen können Sie Grundfunktionen wie die Anmeldung an der Basisstation und den Aufbau von Telefongesprächen nutzen.

### Telefonbuch

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Telefonbücher nutzen:

- lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen, Komfortsuche und Kontaktfotos  
Beachten Sie bitte: Die Geschwindigkeit bei der Benutzung eines Telefonbuchs kann mit steigender Zahl von Einträgen spürbar abnehmen.
- Online-Telefonbuch wie Google Kontakte, iCloud-Kontakte und Kontakte im CardDAV-Format

### Anrufbeantworter

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter mit folgenden Funktionen verfügbar:

- neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Zeitsteuerung
- Fernabfrage

## **Smart-Home-Steuerung und Mediaplayer**

Mit dem FRITZ!Fon können Sie folgende Geräte im Heimnetz der FRITZ!Box steuern:

- Smart-Home-Geräte
- UPnP-Mediaserver, zum Beispiel den FRITZ!Box-Mediaserver

## **Internetdienste**


Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Internetdienste nutzen:

- Internetradio hören
- RSS-Feeds und Podcasts empfangen
- E-Mails lesen und beantworten

## **HD-Telefonie**

FRITZ!Fon C6 unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild und eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren.


## Gerät

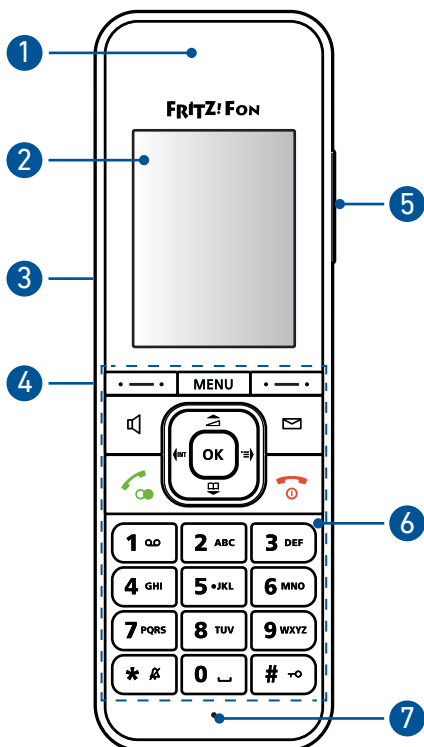

| Nr. | Funktion  |
|-----|---|
| 1   | Lautsprecher                                    |
| 2   | Display (2,2", 240 x 320 Pixel, 262.000 Farben) |
| 3   | Lautsprecher (auf der Rückseite)                |
| 4   | Headset- und Kopfhöreranschluss                 |
| 5   | Seitentasten (Lautstärke +/-)                   |
| 6   | Tasten  |
| 7   | Mikrofon  |

## Tasten

### Funktionen der Tasten

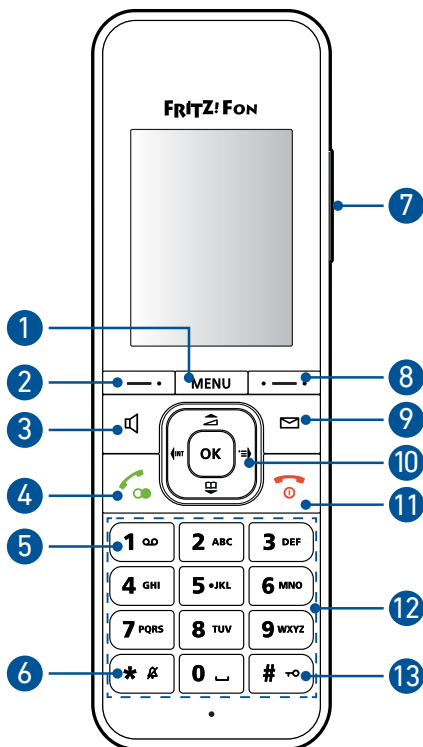





| Nr. | Taste              | Funktion  |
|-----|--------------------|---|
| 1   | Menü-Taste         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRITZ!Fon-Funktionen öffnen</li> <li>• durch Startbildschirme blättern (mehrmals drücken)</li> </ul> |
| 2   | linke Auswahltaste | wechselnde Funktionen   |
| 3   | Freisprechen-Taste | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freisprechen anschalten</li> <li>• Anruf annehmen</li> </ul>   |

| Nr. | Taste                  | Funktion   |
|-----|------------------------|--|
| 4   | Verbindungs-Taste      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anruf annehmen</li><li>• Anruf tätigen</li><li>• Wahlwiederholung</li></ul>  |
| 5   | Anrufbeantworter-Taste | Nachrichten abhören (lange drücken)  |
| 6   | Stern-Taste            | Nicht stören (lange drücken)   |
| 7   | Seitentasten           | Lautstärke einstellen  |
| 8   | rechte Auswahltaste    | wechselnde Funktionen  |
| 9   | Nachrichtentaste       | auf neue Anrufe, Nachrichten und Updates zugreifen   |
| 10  | Navigationstasten      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Navigieren</li><li>• Lautstärke</li><li>• Anrufliste</li><li>• Telefonbuch</li><li>• intern telefonieren</li></ul> |
| 11  | Auflegetaste           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gespräch beenden</li><li>• An- / Ausschalten (lange drücken)</li><li>• Funktion abrechnen</li></ul>                |
| 12  | Zifferntasten          | Nummern und Text eingeben, <a href="#">siehe Seite 35</a>  |
|     | Kurzwahltasten         | 2 – 9, <a href="#">siehe Seite 107</a>   |
| 13  | Raute-Taste            | Tastensperre (lange drücken)   |

## Display

### Symbole auf der Anzeige

| Symbol  | Bedeutung                 | Symbol  | Bedeutung  |
|---|---------------------------|---|--|
|    | Verbindung wird aufgebaut |    | Gespräch in HD-Qualität  |
|    | Verbindung hergestellt    |    | Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv                                       |
|    | Verbindung beendet        |    | löscht die letzte Eingabe  |
|    | Ankommender Anruf         |    | Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten, Faxe oder Firmware-Update verfügbar |
|    | Anrufbeantworter aktiv    |    | Mikrofon aus   |
|  | Rufumleitung aktiv        |  | Freisprechen aktiv   |
|  | Weckruf aktiv             |  | Headset angeschlossen  |
|  | Dreierkonferenz           |  | Qualität der Verbindung mit der Basis  |

| Symbol  | Bedeutung                          | Symbol  | Bedeutung  |
|---|------------------------------------|---|--|
|  | Tastatur gesperrt                  |  | Bei Einsatz eines FRITZ!DECT Repeater zeigt die kleine Nummer über dem Symbol an, ob das FRITZ!Fon an der FRITZ!Box (1) oder am Repeater (2 bis 7) angemeldet ist. |
|  | Klingeln und Hinweis-<br>stöne aus |  | Ladezustand des Akkus  |
|  | Einmalklingeln aktiv               |  | Akku wird geladen  |

## Voraussetzungen für den Betrieb

### Voraussetzungen



- DECT-Basisstation, die mit dem Internet oder mit dem Festnetz verbunden ist
- Um alle Funktionen des FRITZ!Fon zu nutzen: FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation

## FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

|  |    |
|--|----|
| Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....    | 24 |
| FRITZ!Fon starten und anmelden.....            | 25 |
| Ladestation anschließen und Akku aufladen..... | 26 |
| Akku wechseln.....                             | 28 |

## Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Das Inbetriebnehmen des FRITZ!Fon umfasst folgende Teilschritte:


|   | Anleitung   |
|---|---|
|  | FRITZ!Fon an der Basisstation (FRITZ!Box) anmelden.               |
|  | Ladestation an die Stromversorgung anschließen und Akku aufladen. |

## FRITZ!Fon starten und anmelden

Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

### Anleitung: FRITZ!Fon starten und anmelden

1. Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie aus dem FRITZ!Fon C6. Das FRITZ!Fon C6 startet automatisch.

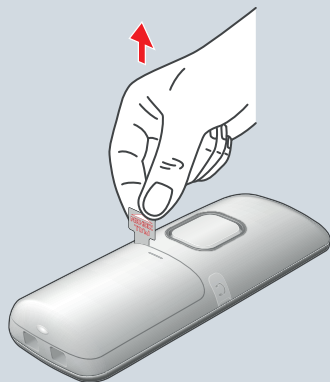

2. An Ihrer FRITZ!Box drücken Sie 1 Sekunde lang die Taste **Connect** oder 6 Sekunden lang die Taste **DECT**.  
An einer anderen DECT-Basis halten Sie die DECT- oder Anmelde-Taste gedrückt, bis das FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
3. Wenn die PIN der DECT-Basis abgefragt wird, geben Sie diese ein und drücken Sie die OK-Taste . In FRITZ!Box-Produkten ist die PIN „0000“ vorgegeben.

Das FRITZ!Fon wird mit der FRITZ!Box/DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.

## Ladestation anschließen und Akku aufladen

Mit der Ladestation und dem mitgelieferten Netzteil können Sie den Akku des FRITZ!Fon aufladen.

### Beachten Sie


- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit Ladestation.
- Stecken Sie das Netzteil in eine leicht erreichbare Steckdose, so dass Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Stellen Sie das FRITZ!Fon an einen trockenen und staubfreien Ort.

### Anleitung: Akku aufladen

1. Stecken Sie das Netzteil mit Ladestation in eine Steckdose.



2. Stellen Sie das FRITZ!Fon in die Ladestation.

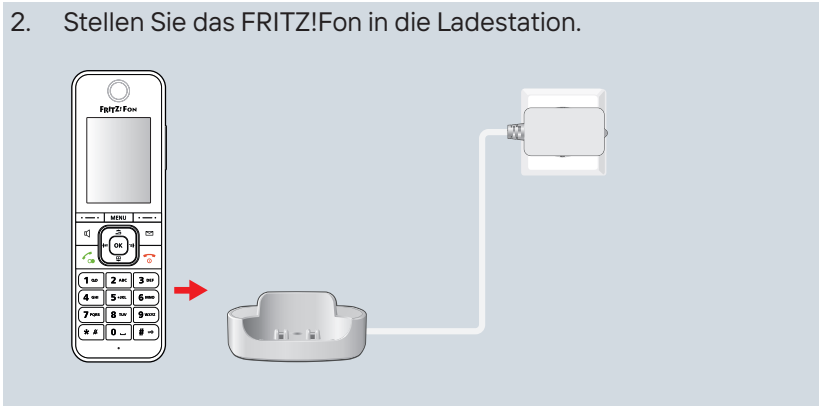

## Akku wechseln

Das FRITZ!Fon C6 hat einen Lithium-Ionen-Akku, den Sie nach Ablauf der Lebensdauer austauschen können.

### ⚠ VORSICHT




#### **Explosionsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Verbrennungen oder Verletzungen durch Explosion führen.

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 154](#).


### Anleitung: Akku wechseln

1. Öffnen Sie das Akkufach.

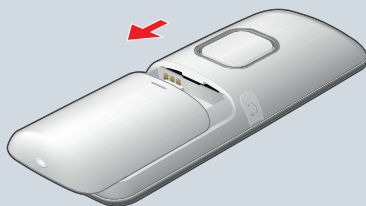


2. Nehmen Sie den alten Akku aus dem Akkufach heraus.

3. Legen Sie den neuen Akku ein. Die Leiterstifte des Akkus müssen auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.

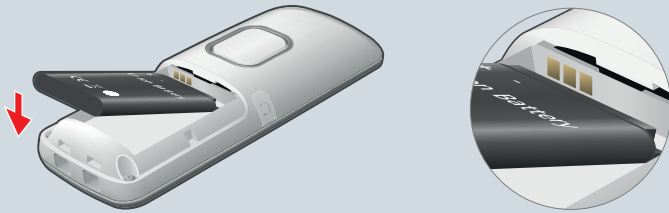

4. Schließen Sie das Akkufach.

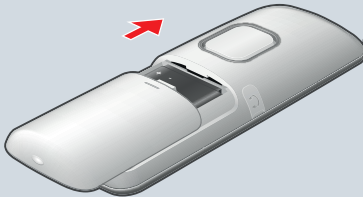


## FRITZ!Fon bedienen

|  |    |
|--|----|
| FRITZ!Fon an- und ausschalten.....       | 31 |
| Menü öffnen und Funktionen wählen.....   | 32 |
| Neue Nachrichten öffnen.....             | 34 |
| Text eingeben.....                       | 35 |
| Text bearbeiten.....                     | 37 |
| Tasten sperren.....                      | 38 |
| Tastensperre bei Anruf aufheben.....     | 39 |
| Klingeln ausschalten (Nicht stören)..... | 40 |
| FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....       | 42 |

## FRITZ!Fon an- und ausschalten

Sie können Ihr FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn das FRITZ!Fon ausgeschaltet ist, klingelt es bei ankommenden Anrufen nicht.

### Anleitung: FRITZ!Fon an- und ausschalten


1. Drücken Sie lange auf die Auflegetaste .

## Menü öffnen und Funktionen wählen

Die Funktionen Ihres FRITZ!Fon bedienen Sie über das Menü auf der Anzeige.

### Tasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie im Menü:

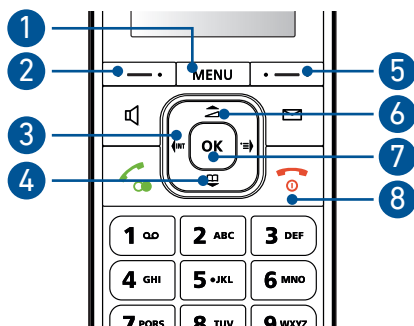



| Nr. | Funktion            |
|-----|---------------------|
| 1   | Menü öffnen         |
| 2   | zurück              |
| 3   | zurück              |
| 4   | nach unten          |
| 5   | Auswählen / OK      |
| 6   | nach oben           |
| 7   | Auswählen / OK      |
| 8   | zum Startbildschirm |

### Anleitung: Menü öffnen


1. Drücken Sie die Menü-Taste . Auf der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

## Anleitung: Menüpunkt auswählen

Ein Menüpunkt führt eine Funktion aus oder öffnet ein Untermenü.




1. Drücken Sie die Navigationstasten oben und unten, um im Menü hoch und runter zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste , um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit der linken Auswahltaste  können Sie ins vorige Menü zurückspringen.

## Neue Nachrichten öffnen

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, ertönt ein Hinweisston, blinkt die Nachrichtentaste  und auf der Anzeige erscheint das Nachrichten-Symbol. Nachrichten sind:

- Anrufe in Abwesenheit
- Benachrichtigungen über Firmware-Updates
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Mitgeschnittene Gespräche
- E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

### Anleitung: Neue Nachrichten öffnen

1. Drücken Sie die Nachrichten-Taste .
2. Wenn verschiedene Nachrichten vorhanden sind, wählen Sie eine Nachrichtenart aus (zum Beispiel Anrufe, E-Mails). Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste . Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten sind grau.

## Text eingeben

Mit den FRITZ!Fon-Tasten können Sie auch Text eingeben, zum Beispiel für Namen in Telefonbucheinträgen.

### Beachten Sie

Die Tabelle zur Tastenbelegung gilt nicht bei der Eingabe von Rufnummern:

- Wenn Sie eine Rufnummer im Ausland anrufen möchten, geben Sie die Ländervorwahl im Format **0049** (Beispiel für Deutschland) ein. Das Zeichen **+** ist nicht verfügbar.
- Im Telefonbuch können Sie Ländervorwahlen im Format **+49** eingeben. Für das Zeichen **+** drücken Sie 2-mal die Taste **#**.

### Tastenbelegung

**1x** steht für **einmal drücken**, **2x** für **zweimal drücken** und so weiter.

| Taste | 1x     | 2x  | 3x  | 4x  | 5x  | 6x  | 7x  | 8x  | 9x  | 10x | 11x | 12x | 13x |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1     | Leerz. | 1   | £   | \$  | ¥   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2     | A a    | B b | C c | 2   | Ä ä | Á á | À à | Â â | Ã ã | Ç ç | Æ æ | å   |     |
| 3     | D d    | E e | F f | 3   | Ë ë | É é | È è | Ê ê |     |     |     |     |     |
| 4     | G g    | H h | I i | 4   | Ï ï | Í í | Ì ì | Î î |     |     |     |     |     |
| 5     | J j    | K k | L l | 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6     | M m    | N n | O o | 6   | Ö ö | Ñ ñ | Ó ó | Ò ò | Õ õ | Ô ô | Ø ø |     |     |
| 7     | P p    | Q q | R r | S s | 7   | ß   |     |     |     |     |     |     |     |
| 8     | T t    | U u | V v | 8   | Ü ü | Ú ú | Ù ù | Û û | Ý ý |     |     |     |     |
| 9     | W w    | X x | Y y | Z z | 9   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0     | Leerz. | .   | ,   | ?   | !   | 0   | +   | -   | :   | "   | '   | ;   | _   |
| *     | *      | /   | (   | )   | <   | =   | >   | %   | {   | }   | [   | ]   |     |
| #     | #      | @   | \   | &   | §   | ~   |     |     |     |     |     |     |     |

## Anleitung: Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  so oft, bis auf der Anzeige unten rechts die gewünschte Schreibart angezeigt wird.

### Schreibarten







| Schreibart | Funktion   |
|------------|--|
| Shift      | Großschreibung für den nächsten Buchstaben, verfügbar beim Schreiben von E-Mails |
| ABC        | Großschreibung   |
| abc        | Kleinschreibung  |
| 123        | Ziffern  |
| Abc        | Standardmodus  |

## Text bearbeiten



Sie können die Eingabemarke im Text bewegen, um den Text an einer bestimmten Stelle zu bearbeiten oder zu löschen.

### Eingabemarke im Text bewegen

Mithilfe der Navigationstasten bewegen Sie die Eingabemarke im Text:

| Eingabemarke springt    | Drücken Sie   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| einen Buchstaben vor    |  | kurz die rechte Navigationstaste  |
| ein Wort vor            |  | lange die rechte Navigationstaste |
| einen Buchstaben zurück |  | kurz die linke Navigationstaste   |
| ein Wort zurück         |  | lange die linke Navigationstaste  |
| eine Zeile hoch         |  | die obere Navigationstaste        |
| eine Zeile runter       |  | die untere Navigationstaste       |


### Anleitung: Text löschen

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige , um Text links von der Eingabemarke zu löschen.


## Tasten sperren

Sie können die Tasten Ihres FRITZ!Fon sperren. Mit gesperrten Tasten können Sie nur noch die Notrufnummern 110 und 112 wählen und ankommende Anrufe annehmen.


### Anleitung: Tasten sperren

1. Drücken Sie die Raute-Taste  lange.  
Der Hinweis **Tastatur gesperrt** erscheint.

### Anleitung: Gespräch beenden bei aktiver Tastensperre

1. Zum Auflegen drücken Sie die Auflegetaste  lange.




### Anleitung: Tasten entsperren

1. Drücken Sie die Raute-Taste  lange.

## Tastensperre bei Anruf aufheben

Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern und festlegen, dass die Tastensperre bei einem Anruf aufgehoben wird.

### Anleitung: Tastensperre bei Anruf aufheben


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK**.
3. Wählen Sie **Tastensperre bei Anruf aufheben**.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Ein“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste .

## Klingeln ausschalten (Nicht stören)

Mit der Funktion **Nicht stören** können Sie das Klingeln und die Hinweistöne ausschalten.



Sie können das Klingeln vollständig ausschalten oder das Einmalklingeln aktivieren, damit das FRITZ!Fon bei ankommenden Anrufen nur ein Mal klingelt.

### Anleitung: Klingeln im Menü ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Nicht stören** > **OK**.
3. Wählen Sie **Einmalklingeln** > **OK** oder **Klingeln/Hinweistöne aus** > **OK**.

Auf der Anzeige erscheint das Symbol **Klingeln aus** (durchgestrichene Glocke) oder **Einmalklingeln** (Glocke mit 1).

### Anleitung: Klingeln per Taste ausschalten

1. Drücken Sie die Stern-Taste  lange.  
Auf der Anzeige erscheint **Nicht stören ein. Einmalklingeln aktivieren?**
2. Wenn Sie das Einmalklingeln aktivieren möchten, drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Einmal**. Wenn Sie die Auswahl-taste nicht drücken, wird das Klingeln vollständig ausgeschaltet.


Auf der Anzeige erscheint das Symbol **Klingeln aus** (durchgestrichene Glocke) oder **Einmalklingeln** (Glocke mit 1).

### **Anleitung: Klingeln wieder anschalten**

1. Drücken Sie die Stern-Taste  lange.

### **Anleitung: Klingeln bei Anruf ausschalten**

Wenn Sie das Klingeln bei einem ankommenden Anruf ausschalten, klingelt Ihr FRITZ!Fon beim nächsten Anruf wieder.

1. Drücken Sie die Stern-Taste .
2. Nehmen Sie den Anruf entgegennehmen oder warten Sie, bis der Anrufer auflegt.

## FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf)

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon verlegt haben, können Sie an der FRITZ!Box (Basisstation) einen Paging-Ruf starten. Das FRITZ!Fon klingelt dann.

### Anleitung: Paging-Ruf starten

1. Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT- oder Such-Taste (Paging-Taste). FRITZ!Fon klingelt.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste an FRITZ!Fon oder die DECT- oder Such-Taste der Basisstation.

## Einrichten

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Rufnummern zuweisen.....      | 44 |
| Klingelsperre einrichten..... | 45 |
| DECT Eco einrichten.....      | 46 |
| Sprache einstellen.....       | 47 |

## Rufnummern zuweisen

Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie Ihrem FRITZ!Fon Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe zuweisen.

Die Rufnummer für ausgehende Anrufe verwendet Ihr FRITZ!Fon, wenn Sie jemanden anrufen. Unter den Rufnummern für ankommende Anrufe ist Ihr FRITZ!Fon erreichbar.

Rufnummern weisen Sie Ihrem FRITZ!Fon in der DECT-Basisstation zu.

### Anleitung: Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, weisen Sie die Rufnummern so zu:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wählen Sie eine Rufnummer für ausgehende Anrufe aus und eine oder mehrere Rufnummern für ankommende Anrufe. Mehr Informationen zum Einrichten der Rufnummern finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Speichern Sie mit **OK**.

## Klingelsperre einrichten

Damit Sie nachts oder zu anderen Zeiten nicht gestört werden, können Sie in Ihrer FRITZ!Box eine Klingelsperre für das FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie für einige Personen trotzdem erreichbar bleiben möchten, kennzeichnen Sie diese Kontakte im Telefonbuch als **wichtige Person**.

### Anleitung: Klingelsperre einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab **Klingelsperre**.
5. Richten Sie die Klingelsperre ein.
6. Speichern Sie mit **OK**.

### Anleitung: Wichtige Personen einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefonbuch**.
3. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind, wechseln Sie zu dem Telefonbuch, das Ihr FRITZ!Fon verwendet.
4. Bearbeiten Sie nacheinander alle Einträge von Personen, für die Sie bei aktiver Klingelsperre erreichbar bleiben möchten: Aktivieren Sie in diesen Einträgen das Kontrollkästchen **wichtige Person**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

## DECT Eco einrichten

Ihr FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco. DECT Eco ermöglicht der FRITZ!Box das Ausschalten des DECT-Funknetzes, sobald alle Schnurlostelefone im Stand-by sind. Die Verbindung zu den Telefonen geht dabei nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

### Voraussetzungen

- Alle Schnurlostelefone, die an der FRITZ!Box angemeldet sind, unterstützen DECT Eco. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter **Telefonie** > **DECT** > **Monitor** steht bei allen Telefonen **DECT Eco unterstützt**.

### Anleitung: DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **DECT** > **Basisstation**.
3. Aktivieren Sie die Option **DECT Eco** und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Speichern Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

## Sprache einstellen

Das FRITZ!Fon übernimmt automatisch die Sprache der FRITZ!Box. Sie können die Menüsprache am FRITZ!Fon nicht unabhängig von der FRITZ!Box ändern.

Beim Umstellen der Sprache in der FRITZ!Box können Sie aber wählen, ob die Menüsprache am FRITZ!Fon auch umgestellt wird oder nicht.


### Anleitung: Sprache der FRITZ!Box umstellen

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **System > Region und Sprache > Sprache**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.  
Die FRITZ!Box startet neu. Das FRITZ!Fon verliert die Verbindung zur Basis.
5. Nach kurzer Zeit erscheint am FRITZ!Fon die Meldung **Sprach-Update: Sprache wird auf <Sprache> umgestellt. Bitte warten**. Wenn die Menüsprache **nicht** umgestellt werden soll, drücken Sie die Anzeige-Taste **Abbrechen**.

# Telefonieren

|   |    |
|---|----|
| Tasten zum Telefonieren.....                          | 49 |
| Anrufen.....  | 50 |
| Anrufe annehmen.....                                  | 51 |
| Gespräche beenden.....                                | 52 |
| Anklopfende Anrufe annehmen.....                      | 53 |
| Intern telefonieren.....                              | 55 |
| Lautstärke einstellen.....                            | 56 |
| Freisprechen anschalten.....                          | 57 |
| Headset anschließen.....                              | 58 |
| Mikrofon stummschalten.....                           | 60 |
| Vermitteln.....                                       | 61 |
| Makeln.....   | 62 |
| Dreierkonferenz.....                                  | 63 |
| FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen..... | 64 |
| Gespräch mitschneiden.....                            | 66 |
| Eigene Rufnummer unterdrücken.....                    | 67 |

## Tasten zum Telefonieren

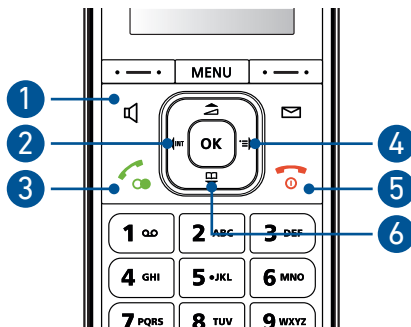

| Nr. | Funktion                                 |
|-----|--|
| 1   | Freisprechen                             |
| 2   | interne Verbindung                       |
| 3   | Verbindung herstellen / Wahlwiederholung |
| 4   | Anrufliste                               |
| 5   | Auflegen                                 |
| 6   | Telefonbuch                              |


## Anrufen


Sie können eine Rufnummer am FRITZ!Fon eingeben oder eine Rufnummer aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch anrufen.

### Beachten Sie

- Geben Sie Ländervorwahlen im Format **0049** ein. Das Zeichen **+** ist nicht verfügbar, wenn Sie am FRITZ!Fon eine Rufnummer eingeben.

### Anleitung: Rufnummer eingeben

1. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt. Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

### Rufnummer aus Anrufliste oder Telefonbuch anrufen

| Rufnummer anrufen aus | Anleitung       |
|-----------------------|-----------------|
| Anrufliste            | siehe Seite 96  |
| Telefonbuch           | siehe Seite 105 |


## Anrufe annehmen


Sie können ankommende Anrufe mit verschiedenen Tasten annehmen.

Wenn Sie das Freisprechen anschalten, können Sie FRITZ!Fon zum Telefonieren ablegen und andere Personen am Gespräch beteiligen.


Wenn Sie die Direktannahme aktivieren, nimmt das FRITZ!Fon einen Anruf gleich beim Herausnehmen aus der Ladestation an. Sie müssen keine Taste drücken.


### Anleitung: Anruf annehmen

1. Drücken Sie die Verbindungstaste .
2. Führen Sie das Gespräch.



Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

### Anleitung: Anruf annehmen und Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie die Freisprechen-Taste .
2. Führen Sie das Gespräch.

Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

### Anleitung: Direktannahme aktivieren


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK** > **Direktannahme**.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  **Ein**.

Die Direktannahme ist aktiviert.

## Gespräche beenden

Sie können Gespräche auf mehreren Wegen beenden. Außerdem wird ein Gespräch beendet, wenn Sie die Gegenstelle auflegt.

### Anleitung: Gespräch per Taste beenden

1. Drücken Sie die Auflegetaste .

### FRITZ!Fon in Ladestation stellen

Ein Gespräch wird beendet, wenn Sie das FRITZ!Fon in die Ladestation stellen. Es gibt zwei Ausnahmen:

- Freisprechen ist aktiviert.
- Am FRITZ!Fon ist ein Headset angeschlossen.

In beiden Fällen können Sie das Gespräch weiterführen, wenn das FRITZ!Fon in der Ladestation steht.

## Anklopfende Anrufe annehmen



Sie können am FRITZ!Fon Anrufe annehmen, die ankommen, während Sie gerade telefonieren. Wenn in der Basisstation (FRITZ!Box) die Funktion **Anklopfen** aktiviert ist, hören Sie bei diesen Anrufen am FRITZ!Fon einen Anklopfon und der Anrufer einen Freiton. Sie können das erste Gespräch halten, den anklopfenden Anruf annehmen und zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).

Sie können das erste Gespräch auch beenden, bevor Sie den anklopfenden Anruf annehmen oder Sie weisen den anklopfenden Anruf ab.

### Anleitung: Anklopfen in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Aktivieren Sie auf dem Tab **Merkmale des Telefoniegeräts** das Kontrollkästchen **Anklopfen**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

### Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 halten

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Annehmen** oder drücken Sie die Verbindung-Taste .

Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können beliebig oft zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herschalten, [siehe Seite 62](#).

### Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 beenden

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Annehmen & Beenden**.

### Anleitung: Anklopfenden Anruf abweisen

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Ablehnen**.



## Intern telefonieren

Andere Telefone, die mit derselben Basisstation wie FRITZ!Fon verbunden sind, können Sie intern anrufen. Interne Gespräche sind kostenlos.

### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die internes Telefonieren unterstützt.

### Anleitung: Intern anrufen

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie ein Telefon aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörer-Lautstärke oder Lautsprecher-Lautstärke einstellen.

### Tasten zum Einstellen der Lautstärke

| Funktion | Tasten  |
|----------|---|
| lauter   | obere Seitentaste   |
|          |  obere Navigationstaste  |
| leiser   | untere Seitentaste  |
|          |  untere Navigationstaste |


### Anleitung: Lautstärke einstellen


1. Während Sie telefonieren, drücken Sie eine Taste mit der gewünschten Funktion.

## Freisprechen anschalten

Beim Freisprechen telefonieren Sie mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie können FRITZ!Fon ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

### Anleitung: Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie vor einem Gespräch oder beim Telefonieren die Freisprechen-Taste .

Durch erneutes Drücken der Freisprechen-Taste  kehren Sie zum Hörerbetrieb zurück.

## Headset anschließen

Sie können ein Headset oder einen Kopfhörer an Ihr FRITZ!Fon anschließen.

### ⚠ VORSICHT



#### Gefahr durch hohe Lautstärke!



Laute Geräusche können das Gehör schädigen.

Verwenden Sie ein Headset oder einen Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.

### Voraussetzungen

Das Headset muss folgende Eigenschaften haben:

- Kopfhörer-Impedanz: 32 Ohm
- Mikrofon-Impedanz: 800 Ohm – 2,2 kOhm
- 3,5-mm-Klinkenstecker mit folgender Belegung (stereo / mono):

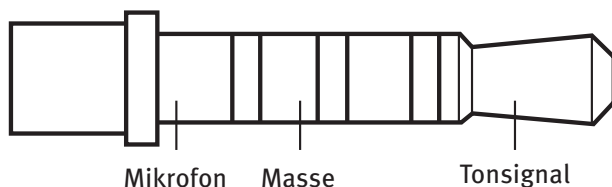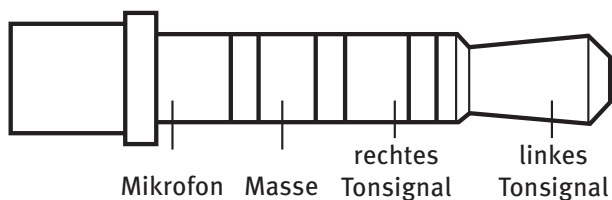

## **Anleitung: Headset anschließen**



1. Schließen Sie das Headset an den Headset- und Kopfhöreranschluss an, [siehe Seite 17](#).

Das Headset ist einsatzbereit.

## Mikrofon stummschalten

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon von FRITZ!Fon und das Mikrofon eines angeschlossenen Headsets ausschalten. Für Ihre Gesprächspartner sind Sie dann nicht mehr zu hören.

### Anleitung: Mikrofon stumm schalten

1. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Stumm**.  
Mit der Auswahl taste  mit der Anzeige **Laut** schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

## Vermitteln

### Anleitung: Gespräch vermitteln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
  - Rufnummer eingeben oder
  - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
  - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 miteinander verbinden: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Vermitteln** > **OK**.



## Makeln

Beim Makeln halten Sie gleichzeitig zwei Telefongespräche und schalten zwischen beiden Gesprächen hin- und her.

### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die das Makeln unterstützt.

### Anleitung: Gespräche makeln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
  - Rufnummer eingeben oder
  - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
  - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten:  
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Makeln > OK**.



## Dreierkonferenz

In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner teilnehmen.

### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die Dreierkonferenzen unterstützt.

### Anleitung: Dreierkonferenz herstellen

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
  2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **R** (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
  3. Gespräch 2 herstellen:
    - Rufnummer eingeben oder
    - Kontakt im Telefonbuch auswählen und **OK** drücken oder
    - Taste **INT** (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und **OK** drücken
  4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
  5. Wählen Sie **Konferenz** > **OK**.
- Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

## FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen




Sie können das FRITZ!Fon als Lautsprecher für Durchsagen nutzen. Die Durchsage können Sie mit einem zweiten FRITZ!Fon machen oder mit einem anderen Telefon, das mit der FRITZ!Box verbunden ist.

### Voraussetzungen

- Für Durchsagen per Tastenbefehl: Das Telefon muss Blockwahl unterstützen.  
Die meisten analogen Telefone unterstützen Blockwahl nicht.

### Anleitung: Durchsage machen mit Durchsagefunktion im FRITZ!Fon-Menü

Wenn Sie die Durchsage mit einem zweiten FRITZ!Fon machen, können Sie die Durchsagefunktion im FRITZ!Fon-Menü nutzen.

1. Drücken Sie am zweiten FRITZ!Fon die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie das FRITZ!Fon aus, das der Lautsprecher für die Durchsage sein soll.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Durchsage > OK**.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, sprechen Sie die Durchsage.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

## Anleitung: Durchsage machen per Tastenbefehl

1. Sie benötigen die interne Nummer des FRITZ!Fon, das Sie als Lautsprecher für die Durchsage nutzen möchten. Wenn Sie die Nummer nicht kennen, öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>) und klicken Sie im Menü auf **Telefonbuch > Interne Nummern**.
2. Wählen Sie die interne Nummer gefolgt von einem Stern, zum Beispiel **\*\*611\***.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, sprechen Sie die Durchsage.
4. Legen Sie auf.







## Gespräch mitschneiden

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie Gespräche mitschneiden. Die Mitschnitte werden dann auf dem Anrufbeantworter gespeichert. Hierfür muss der Anrufbeantworter nicht aktiv sein.

### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.
- Alle Gesprächsteilnehmer stimmen im Vorfeld dem Mitschnitt zu.

### Anleitung: Gespräch mitschneiden

1. Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Menü-Taste  Die Anzeige **Haben alle Teilnehmer dem Mitschnitt zugestimmt?** erscheint.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ja**.
4. Wählen Sie den Anrufbeantworter, auf dem das Gespräch mitgeschnitten werden soll.
5. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Mitschn..**
6. Auf folgende Arten können Sie Gespräch und Mitschnitt beenden:
  - Drücken Sie die Menü-Taste  und bestätigen Sie mit der OK-Taste .
  - Drücken Sie die Auflegetaste .

## Eigene Rufnummer unterdrücken

Sie können Ihre eigene Rufnummer unterdrücken, damit angerufene Personen die Rufnummer nicht sehen. Diese Funktion wird CLIR (Calling Line Identification Restriction) genannt.

### Arten der Rufnummernunterdrückung




Sie können folgende Arten der Rufnummernunterdrückung nutzen:

| Art der Rufnummernunterdrückung | Funktion  |
|---------------------------------|---|
| fallweise für ein Gespräch      | Ihre Rufnummer wird beim nächsten ausgehenden Anruf unterdrückt und beim darauf folgenden Anruf wieder übermittelt. |
| dauerhaft                       | Ihre Rufnummer wird dauerhaft bei allen ausgehenden Anrufen unterdrückt.  |

### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die CLIR unterstützt.

### Anleitung: Rufnummer fallweise unterdrücken

1. Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK** > **Anonym Rufen** > **OK**.
2. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ein**.
3. Drücken Sie die Auflegetaste .

Beim nächsten ausgehenden Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

## Anleitung: Rufnummer dauerhaft unterdrücken

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein..
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab **Merkmale des Telefoniegeräts**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

## Menü Einstellungen

|   |    |
|---|----|
| Audio-Einstellungen.....  | 70 |
| Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren..... | 72 |
| Klingeltöne einrichten.....   | 73 |
| Klingelton Sprache einrichten.....                                    | 75 |
| Anzeige-Einstellungen.....  | 76 |
| Display automatisch ausschalten.....                                  | 78 |
| Telefonie-Einstellungen.....  | 80 |
| Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....                | 81 |
| An Basisstationen anmelden.....                                       | 82 |
| Von Basisstation abmelden.....  | 83 |
| Software-Update durchführen.....                                      | 84 |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....                              | 85 |

## Audio-Einstellungen

In den Audio-Einstellungen können Sie einen Klingelton wählen, die Lautstärke Ihres FRITZ!Fon einstellen und verschiedene Hinweistöne einrichten.

### Audio-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen > Audio**:

| Einstellung                           | Funktionen  |
|---------------------------------------|---|
| Lautstärke                            | <p>Folgende Lautstärken können Sie einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hörerlautstärke beim Telefonieren</li> <li>• Lautstärke des Lautsprechers beim Freisprechen</li> <li>• Lautstärke des Lautsprechers beim Abspielen von Medien</li> <li>• Lautstärke des Klingeltons</li> <li>• ansteigende Lautstärke beim Klingeln, <a href="#">siehe Seite 72</a></li> </ul> <p>Die Lautstärke des Hörers und Lautsprechers beim Freisprechen können Sie auch während eines Gesprächs einstellen, <a href="#">siehe Seite 56</a>.</p> |
| Klingelton                            | <p>Klingelton auswählen. Dafür muss Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet sein.</p>   |
| Klingelton Sprache für externe Anrufe | <p>Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, sagt das FRITZ!Fon bei Anrufen den Namen des Anrufers oder der Anruferin an.</p> <p>Den Namen nimmt das FRITZ!Fon aus dem Telefonbuch. Wenn die anrufende Rufnummer nicht im Telefonbuch eingetragen ist, sagt das FRITZ!Fon den Ort an, aus dem der Anruf kommt.</p>   |




| Einstellung  | Funktionen  |
|--------------|---|
| Hinweistöne  | <p>Folgende Hinweistöne können Sie an- und ausschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hinweistöne bei Tastenklick</li><li>• Warnton bei leerem Akku und Ton beim Einstellen in die Ladestation (Option <b>Hinweistöne</b>)</li><li>• Hinweiston beim Eingang neuer Nachrichten</li><li>• Warnton beim Erreichen der Grenze des Funknetzes der DECT-Basisstation</li></ul> |
| Nicht stören | <a href="#">siehe Seite 40</a>  |
| Klang        | <p>Wenn das FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.20 oder neuer angemeldet ist, können Sie zwischen verschiedenen Klangeinstellungen wählen.</p>  |

## Klingeln mit ansteigender Lautstärke aktivieren und deaktivieren

Sie können die ansteigende Lautstärke beim Klingeln aktivieren. Das FRITZ!Fon klingelt dann nicht sofort mit voller Lautstärke.

Wenn das Klingeln mit ansteigender Lautstärke zu leise ist, deaktivieren Sie die Funktion wieder.

### Anleitung: Ansteigende Lautstärke aktivieren oder deaktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Lautstärke** > **OK** > **Klingeln** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Aus** oder **Ein**.

## Klingeltöne einrichten

In der FRITZ!Box sind verschiedene Klingeltöne für das FRITZ!Fon verfügbar. Zusätzlich können Sie eigene Klingeltöne hinzufügen.

Sie können mehrere Klingeltöne verwenden und für folgende Anrufe jeweils einen eigenen Klingelton einrichten:

- interne Anrufe
- Anrufe von Kontakten, die im Telefonbuch als **wichtige Person** gekennzeichnet sind
- Weckruf
- sonstige externe Anrufe (Standard-Klingelton)

Statt eines Klingeltons können Sie auch den Klingelton **Sprache** (Anruferansage) einrichten, [siehe Seite 75](#).



Zudem können Sie einzelnen Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen, [siehe Seite 110](#).

### Voraussetzungen


Damit Sie Klingeltöne wie hier beschrieben einrichten können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.
- Zum Einrichten eines eigenen Klingeltons: MP3-Datei, Mindestlänge 8 Sekunden. Die MP3-Datei kann länger als 30 Sekunden sein, aber nur die ersten 30 Sekunden werden als Klingelton verwendet.

### Anleitung: Klingelton auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Klingelton** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.


## Anleitung: Eigenen Klingelton einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Klicken Sie im Menü auf **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche "Bearbeiten"  die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Klicken Sie auf den Tab **Klingeltöne**.
5. Klicken Sie bei einem eigenen Klingelton auf die Schaltfläche **Klingelton hinzufügen**, wählen Sie die gewünschte MP3-Datei aus und klicken Sie auf **OK**.

## Anleitung: Unterschiedliche Klingeltöne für bestimmte Anrufe festlegen

Für folgende Anrufe können Sie in der FRITZ!Box jeweils einen eigenen Klingelton einrichten:

- interne Anrufe
- Anrufe von Kontakten, die im Telefonbuch als **wichtige Person** gekennzeichnet sind
- Weckruf
- sonstige externe Anrufe (Standard-Klingelton)

1. Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten**  die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab **Klingeltöne** richten Sie die gewünschten Klingeltöne ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

## Klingelton Sprache einrichten


Wenn Sie den Klingelton Sprache für externe Anrufe aktivieren, sagt das FRITZ!Fon bei ankommenden Anrufen den Namen des Anrufers oder der Anruferin an.

Den Namen nimmt das FRITZ!Fon aus dem Telefonbuch. Wenn die anrufende Rufnummer nicht im Telefonbuch eingetragen ist, sagt das FRITZ!Fon den Ort an, aus dem der Anruf kommt.



### Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

### Anleitung: Klingelton Sprache einrichten in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten**  die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab **Klingeltöne** richten Sie das Sprachklingeln ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

### Anleitung: Sprachklingeln einrichten im FRITZ!Fon-Menü

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Audio** > **OK** > **Klingelton Sprache für externe Anrufe**.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ein**.

## Anzeige-Einstellungen

In den Anzeige-Einstellungen können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen und weitere Einstellungen vornehmen.

### Anzeige-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen** > **Anzeige**:

| Einstellung      | Funktion   |
|------------------|--|
| Helligkeit       | Helligkeit des Displays einstellen.  |
| Dunkelmodus      | Farbschema mit dunkleren Farbtönen   |
| Energiesparen    | Bei aktiviertem Energiesparen wird das Display automatisch ausgeschaltet, wenn Sie FRITZ!Fon gerade nicht nutzen. Sie können einstellen, ob das Display immer, nur in der Ladestation oder nur bei Akkubetrieb ausgeschaltet wird. |
| Startbildschirme | Startbildschirm einrichten, <a href="#">siehe Seite 86</a> .   |
| Hinweistexte     | Navigationsmodus an- und ausschalten. Im Navigationsmodus erscheint beim Herausnehmen aus der Ladestation der Hinweis, dass Sie die Ereignisse direkt vom Startbildschirm aus öffnen können, .                                     |
| Großschrift      | Größere Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Anzeige einstellen (benötigt FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 6.50).  |
| Bewegungssensor  | Bei aktiviertem Bewegungssensor wird das Display automatisch angeschaltet, wenn Sie das FRITZ!Fon in die Hand nehmen.<br><br>Bei aktivierter Tastensperre ist der Bewegungssensor deaktiviert.                                     |




| Einstellung                    | Funktion   |
|--------------------------------|--|
| Nachtlicht an mit Auflegetaste | Bei aktivierter Einstellung können Sie das Nachtlicht mit der Auflegetaste anschalten. Die Helligkeit stellen Sie bei angeschaltetem Nachtlicht mit der oberen und unteren Navigationstaste ein. |

## Display automatisch ausschalten



Für längere Akkulaufzeiten schaltet FRITZ!Fon das Display automatisch aus, wenn Sie das Telefon nicht nutzen. Sie können einstellen, ob das Display immer ausgeht, nur im Akkubetrieb oder nur in der Ladestation. Sie können diese Funktion auch ganz deaktivieren.


Wenn Sie das Telefon in die Hand nehmen, geht das Display wieder an. Dafür sorgt ein Bewegungssensor. Sie können den Bewegungssensor deaktivieren, wenn Sie das FRITZ!Fon mit sich herumtragen oder an einen Ort legen möchten, an dem es oft bewegt wird. Zum Anschalten des Displays drücken Sie dann die Auflegetaste.

### Anleitung: Automatisches Ausschalten des Displays einrichten



1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anzeige** > **OK** > **Energiesparen** > **OK**.
3. Wenn das Display bei Akkubetrieb automatisch ausgehen soll, wählen Sie **bei Akkubetrieb** und drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ein**.
4. Wenn das Display in der Ladestation automatisch ausgehen soll, wählen Sie **in Ladestation** und drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ein**.

### Anleitung: Automatisches Ausschalten des Displays deaktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anzeige** > **OK** > **Energiesparen** > **OK**.
3. Wählen Sie **bei Akkubetrieb** und drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Aus**.

4. Wählen Sie **in Ladestation** und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Aus**.

### Anleitung: Bewegungssensor an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anzeige** > **OK** > **Energiesparen** > **OK**.
3. Wählen Sie **Bewegungssensor** und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ein** oder **Aus**.

## Telefonie-Einstellungen

In den Telefonie-Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen für Rufaufbau und Rufannahme festlegen.

### Telefonie-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü **Einstellungen > Telefonie**:

| Einstellung                     | Funktion  |
|---------------------------------|---|
| Abgangsrufnummer                | Rufnummer festlegen, über die Ihr FRITZ!Fon den nächsten Anruf herstellt <a href="#">siehe Seite 81</a> .   |
| Anonym rufen                    | Eigene Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken, <a href="#">siehe Seite 67</a> .   |
| Direktannahme                   | Anrufe beim Herausnehmen aus der Ladestation direkt (ohne Drücken einer Taste) annehmen, <a href="#">siehe Seite 51</a> .   |
| Tastensperre bei Anruf aufheben | Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern, <a href="#">siehe Seite 39</a> . |
| Abhörsicher                     | Das FRITZ!Fon erzwingt eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Für den Betrieb mit einem DECT-Repeater, der keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt, muss die Option deaktiviert werden.        |
| Smartes Telefonbuch             | Beim Eingeben einer Rufnummer zeigt das FRITZ!Fon ab der 3. Ziffer alle Kontakte aus dem Telefonbuch an, deren Rufnummern mit den eingegebenen Ziffern beginnen.                                    |



## Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen

Bevor Sie jemanden anrufen, können Sie die Rufnummer für diesen ausgehenden Anruf festlegen. Wenn Sie keine Rufnummer festlegen, verwendet FRITZ!Fon die in der FRITZ!Box zugewiesene Rufnummer.

### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

### Anleitung: Rufnummer auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Telefonie** > **OK** > **Abgangsrufnummer** > **OK**.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie die OK-Taste .

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige von FRITZ!Fon und FRITZ!Fon stellt das nächste Gespräch über diese Rufnummer her.

## An Basisstationen anmelden


Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit DECT-Funktion oder an einer anderen DECT-Basisstation anmelden. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an verschiedenen Orten nutzen möchten, können Sie es an bis zu 4 Basisstationen anmelden.



### Beispiel

Sie möchten Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an Ihrer FRITZ!Box zu Hause und an Ihrer Basisstation im Büro nutzen. Dann können Sie es an beiden Basisstationen anmelden und die Basisstation bei Bedarf schnell wechseln.

### Anleitung: An Basisstationen anmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Anmelden** > **OK**.
3. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
4. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste . In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.



### Anleitung: Basisstation wechseln

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Basis auswählen** > **OK**.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste .

## Von Basisstation abmelden

Von Basisstationen, die Sie nicht mehr nutzen, können Sie Ihr FRITZ!Fon abmelden.

### Anleitung: Von einer Basisstation abmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Anmeldung** > **OK** > **Abmelden** > **OK**.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste .



## Software-Update durchführen

FRITZ! stellt kostenfreie Software-Updates für Ihr FRITZ!Fon bereit. Updates enthalten Weiterentwicklungen und auch neue Funktionen für Ihr FRITZ!Fon.



### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box mit aktuellem FRITZ!OS angemeldet.

### Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > FRITZ!Box-Version > OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Prüfen**.
4. Wenn die Meldung **Software ist nicht aktuell** erscheint, aktualisieren Sie das FRITZ!OS der FRITZ!Box: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (**http://fritz.box**) und starten Sie den Assistenten **Update**.

### Anleitung: Software-Update durchführen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen > OK > Software-Update > OK**.
3. Wenn ein Software-Update vorhanden ist, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit der OK-Taste .

Das Update wird auf FRITZ!Fon übertragen. Anschließend startet FRITZ!Fon neu.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


### Beispiel

Sie möchten das FRITZ!Fon an einen anderen Nutzer weitergeben.

### Folgen des Zurücksetzens

- Einstellungen, die Sie am FRITZ!Fon vorgenommen haben, werden gelöscht.
- Die Verbindung zur DECT-Basisstation wird gelöscht.

### Anleitung: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK** > **Zurücksetzen** > **OK** > **OK**.  
FRITZ!Fon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Menü Startbildschirme

|  |    |
|--|----|
| Startbildschirm einrichten.....                    | 87 |
| Wetter-Startbildschirm einrichten.....             | 89 |
| Hintergrundbild einrichten.....                    | 91 |
| Smart-Home-Geräte am Startbildschirm bedienen..... | 92 |
| Favoriten hinzufügen und verschieben.....          | 93 |

## Startbildschirm einrichten

An Ihrem FRITZ!Fon können Sie außer der klassischen Anzeige von Uhrzeit und Datum noch verschiedene andere Startbildschirme einrichten.




### Startbildschirme

Folgende Startbildschirme sind verfügbar:

| Startbildschirm  | Inhalte und Funktionen   |
|------------------|--|
| Ereignisse       | aktuelle Ereignisse wie verpasste Anrufe und neue Nachrichten auf dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter   |
| Neue Anrufe      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• entgangene Anrufe und Nachrichten</li> <li>• Einträge zur Ansicht, zum Abhören oder für einen Rückruf auswählen</li> </ul>  |
| Anrufbeantworter | aktuelle Informationen zum FRITZ!Box-Anrufbeantworter wie Anzahl neuer Nachrichten und verfügbare Aufnahmezeit   |
| Klassisch        | Digitaluhr (mit Datum und Wochentag) oder Hintergrundbild  |
| FRITZ!Box        | Daten zum Betrieb der FRITZ!Box wie Verbindungsstatus, IP-Adresse, WLAN-Nutzung  |
| Smart Home       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltzustand und gemessene Temperatur angemeldeter Smart-Home-Geräte</li> <li>• FRITZ!Smart-Steckdosen an- und ausschalten</li> <li>• FRITZ!Smart-Heizkörperregler einstellen</li> </ul> |
| Analoguhr        | Analoguhr mit Datum und Wochentag  |

| Startbildschirm | Inhalte und Funktionen  |
|-----------------|---|
| Temperatur      | von einem FRITZ!Smart-Gerät mit Temperatursensor gemessene Temperatur                   |
| Wetter          | aktuelle Wetterinformationen und Vorhersagen mit Daten des Deutschen Wetterdienst (DWD) |

### Anleitung: Startbildschirm auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Startbildschirme** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Startbildschirm aus.
4. Bei einigen Startbildschirmen ist die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen** oder **Auswahl** verfügbar. Drücken Sie die Auswahl-taste und richten Sie den Startbildschirm ein.
5. Drücken Sie die OK-Taste .

## Wetter-Startbildschirm einrichten

Der Startbildschirm **Wetter** zeigt die aktuelle Temperatur, die Tageshöchsttemperatur und die Tagestiefsttemperatur.

Eine Vorhersage für die nächsten Stunden und Tage erhalten Sie, wenn Sie die OK-Taste 1-mal oder 2-mal drücken.

Die Wetterdaten kommen vom Deutschen Wetterdienst (DWD), daher ist der Startbildschirm nur in Deutschland nutzbar.


### Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.25 oder neuer
- In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Internet** > **MyFRITZ!-Konto** ist ein MyFRITZ!-Konto aktiv.

Ab FRITZ!OS 7.50 entfällt diese Voraussetzung bei vielen FRITZ!Box-Produkten. Die aktuellen Voraussetzungen für Ihre FRITZ!Box finden Sie, wenn Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>) in der Hilfe den Suchbegriff **Wetter-Startbildschirm** eingeben.


- In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Telefonie** > **Eigene Rufnummern** > **Anschlusseinstellungen** sind Ihre Landeswahl und Ortsvorwahl eingetragen.



### Anleitung: Startbildschirm auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Startbildschirme** > **OK**.
3. Wählen Sie **Wetter** > **OK**.

### Anleitung: Wetterstation ändern

Sie können bei aktivem Startbildschirm die Wetterstation ändern:

1. Drücken Sie die OK-Taste .

2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Optionen**.
3. Wählen Sie **Wetterstation auswählen > OK**.
4. Wählen Sie eine Wetterstation aus und drücken Sie die OK-Taste .

## Hintergrundbild einrichten

Für den Startbildschirm **Klassisch > Hintergrundbild** oder **Klassisch > Uhrzeit und Bild** können Sie ein Hintergrundbild (JPG- oder JPEG-Datei) einrichten.

### Voraussetzungen

- An Ihrer FRITZ!Box ist ein USB-Speicher angeschlossen (den Sie nach dem Zuweisen des Hintergrundbilds entfernen können).
- Wenn in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Heimnetz > USB / Speicher** die Funktion **USB-Fernanschluss** verfügbar ist (nicht bei jeder FRITZ!Box verfügbar):

Der USB-Fernanschluss ist **nicht** aktiviert.

- In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter **Telefonie > DECT > Basisstation** ist die Option **Nur sichere Verbindungen zulassen** aktiviert.






### Anleitung: Hintergrundbild zuweisen

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein..
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab **Merkmale des Telefoniegeräts**.
4. Klicken Sie auf **Hintergrundbild zuweisen** und wählen Sie über **Durchsuchen** (oder ähnlich) eine Bilddatei im Format JPG oder JPEG aus.
5. Klicken Sie auf **Öffnen** und **OK**.







## Smart-Home-Geräte am Startbildschirm bedienen

Am Startbildschirm **Smart Home** können Sie FRITZ!Smart-Steckdosen an- und ausschalten und FRITZ!Smart-Heizkörperregler einstellen. Die Änderungen bleiben bis zur nächsten Änderung aktiv, die manuell oder per Zeitschaltung erfolgen kann.

### Anleitung: FRITZ!Smart-Steckdose an- und ausschalten

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  eine Steckdose aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **An** oder **Aus**.

### Anleitung: FRITZ!Smart-Heizkörperregler einstellen


1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  einen Heizkörperregler aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Ändern**. Legen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Temperatur fest und drücken Sie die OK-Taste .

## Favoriten hinzufügen und verschieben




Auf dem Startbildschirm bieten die Favoriten einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Inhalte.

### Anleitung: Favoriten hinzufügen





Auf dem Startbildschirm:

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten und drücken Sie die OK-Taste.

### Anleitung: Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie **Neuer Favorit** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Weiter“.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt.
5. Drücken Sie die Stern-Taste .

### Anleitung: Favoriten verschieben

1. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Verschieben** > **OK**.
5. Verschieben Sie den Favoriten mit der oberen Navigationstaste  oder mit der unteren Navigationstaste .

## Anleitung: Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Neuer Löschen** > **OK**.

## Menü Anrufliste

|  |    |
|--|----|
| Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....                  | 96 |
| Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern..... | 98 |
| Rufnummer aus Anrufliste sperren.....                  | 99 |





## Rufnummer aus Anrufliste anrufen

Sie können Anrufe aus der Anrufliste tätigen, zum Beispiel die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anrufen (Wahlwiederholung). Bei Bedarf können Sie die Rufnummer vorher noch ändern oder ergänzen. Zudem können Sie Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.


### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Anruflisten




| Anrufliste                    | Anrufliste öffnen                | Taste   |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Entgangene (verpasste) Anrufe | Rechte Navigationstaste drücken. |  |
| Angenommene Anrufe            | Rechte Navigationstaste drücken. |  |
| Ausgehende Anrufe             | Verbindungstaste drücken.        |  |
| Alle Anrufe                   | Rechte Navigationstaste drücken. |  |

### Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste anrufen

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

### Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste ändern oder ergänzen






Bevor Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste anrufen, können Sie die Rufnummer ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Verwenden** und drücken Sie die OK-Taste .  
Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.

### Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
4. Wählen Sie **Neuer Eintrag > OK**.
5. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 35](#).
6. Wählen Sie **Privat, Gesch.** (geschäftlich) oder **Mobil**.
7. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Einfügen**.
8. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
9. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
10. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Sichern**.

## Rufnummer aus Anrufliste sperren

Für Rufnummern aus der Anrufliste können Sie am FRITZ!Fon Rufsperrungen einrichten. Eine Rufsperrung blockiert unerwünschte Anrufe.




### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Beispiel


Sie haben einen Werbeanruf erhalten. Nach dem Beenden des Gesprächs möchten Sie die Rufnummer des Anrufers sperren.




### Anleitung: Neue Rufsperrung einrichten

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Sperren**.
4. Wählen Sie **Neue Sperre > OK**.  
Dieser Menüpunkt erscheint nicht beim Einrichten der ersten Rufsperrung.
5. Geben Sie der Rufsperrung einen Namen.
6. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Sichern**.

### Anleitung: Rufnummer zu Rufsperrung hinzufügen



Sie können Rufnummern aus der Anrufliste zu schon vorhandenen Rufsperrungen hinzufügen.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.

3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Sperren**.
4. Wählen Sie eine Rufsperrung aus.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Einfügen**.
6. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Sichern**.



### Anleitung: Rufnummer entsperren

Wenn Sie für eine gesperrte Rufnummer wieder erreichbar sein möchten, entsperren Sie die Rufnummer.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu entsperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Entsperren**.

### Anleitung: Rufsperrungen in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche verwalten

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie Ihre Rufsperrungen bearbeiten und löschen.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (**<http://fritz.box>**).
2. Wählen Sie **Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperrungen**.
3. Zum Bearbeiten einer Rufsperrung klicken Sie auf die Schaltfläche , zum Löschen einer Rufsperrung auf die Schaltfläche .

## Menü Telefonbuch

|  |     |
|--|-----|
| Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....               | 102 |
| Rufnummer im Telefonbuch speichern.....                | 103 |
| Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....             | 105 |
| Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen.....      | 107 |
| Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren..... | 109 |
| Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen.....         | 110 |

## Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

In der Voreinstellung nutzt FRITZ!Fon das erste Telefonbuch der FRITZ!Box. Sie können auch ein anderes Telefonbuch einrichten.

### Beispiel

Sie haben mehrere FRITZ!Fon-Schnurlostelefone und möchten für jedes FRITZ!Fon ein eigenes Telefonbuch einrichten.




### Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

### Anleitung: Neues Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefonbuch**.
3. Klicken Sie auf **Neues Telefonbuch** und richten Sie das neue Telefonbuch ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
4. Wählen Sie das neue Telefonbuch an FRITZ!Fon aus.





### Anleitung: Telefonbuch an FRITZ!Fon auswählen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchauswahl** > **OK**.
4. Wählen Sie das gewünschte Telefonbuch aus und drücken Sie die OK-Taste .



## Rufnummer im Telefonbuch speichern




Um eine Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, können Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder die Rufnummer aus einer Anrufliste übernehmen.

### Anleitung: Neuen Telefonbucheintrag erstellen



1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
3. Wählen Sie **Neuer Eintrag** > **OK**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 35](#).
5. Geben Sie die Rufnummern des Kontakts ein.
6. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
7. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
8. Drücken Sie die OK-Taste .

### Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
4. Wählen Sie **Neuer Eintrag** > **OK**.

5. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein, [siehe Text eingeben, Seite 35](#).
6. Wählen Sie **Privat, Gesch.** (geschäftlich) oder **Mobil**.
7. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Einfügen**.
8. Für den E-Mail-Versand am FRITZ!Fon können Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
9. Sie können dem Kontakt einen Klingelton zuweisen: Wählen Sie dazu den Eintrag unter **AVM Klingelton**, drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Auswahl** und wählen Sie einen Klingelton aus.
10. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Sichern**.

### Anleitung: Foto hinzufügen




1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.
3. Klicken Sie beim gewünschten Eintrag auf **Bearbeiten**  und wählen Sie den Tab **Foto hinzufügen**.
4. Für eine Anleitung öffnen Sie die Online-Hilfe .

## Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen




Sie können Rufnummern aus dem Telefonbuch auf verschiedene Arten anrufen: Sie können einen Telefonbucheintrag wählen, die Anfangsbuchstaben eines Kontakts oder die Anfangsziffern einer Rufnummer eingeben.

Zudem können Sie eine Rufnummer vor der Anwahl noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen.



### Anleitung: Telefonbucheintrag auswählen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

### Anleitung: Anfangsbuchstaben eingeben





1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, [siehe Seite 35](#)
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie **Anrufen** und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Anleitung: Anfangsziffern eingeben

1. Geben Sie am FRITZ!Fon mindestens 3 Anfangsziffern einer Rufnummer ein.  
FRITZ!Fon zeigt alle Telefonbucheinträge, deren Rufnummern mit den eingegebenen Ziffern anfangen.
2. Geben Sie weitere Ziffern ein oder wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie **Anrufen** und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Anleitung: Rufnummer vor Anruf ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor einem Anruf noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Verwenden** und drücken Sie die OK-Taste . Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Kurzwahltasten Telefonbuch-Kontakte zuweisen

Die Tasten 2 bis 9 Ihres FRITZ!Fon können Sie als Kurzwahltasten verwenden: Weisen Sie den Kurzwahltasten Kontakte aus dem FRITZ!Box-Telefonbuch zu. Wenn Sie eine Kurzwahltaste lange drücken, wird der zugewiesene Kontakt dann direkt angerufen.

Die Kurzwahltasten Ihres FRITZ!Fon können Sie am FRITZ!Fon oder in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten.

### Beachten Sie

- In der FRITZ!Box lassen sich verschiedene Telefonbücher einrichten. Für Kurzwahltasten können Sie nur Kontakte aus dem ersten FRITZ!Box-Telefonbuch verwenden.


### Anleitung: Kurzwahltasten am FRITZ!Fon einrichten

1. Halten Sie eine der Zifferntasten 2 bis 9 gedrückt.  
Auf der Anzeige erscheint **Die Kurzwahltaste ist noch unbelegt. Jetzt belegen?**
2. Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen eine Rufnummer aus und drücken Sie die OK-Taste .

### Anleitung: Kurzwahltasten in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten

Weisen Sie den gewünschten Kontakten die Kurzwahlen 02 bis 09 zu: 02 für Kurzwahltaste 2, 03 für Kurzwahltaste 3 und so weiter.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefonbuch**.

3. Wenn Sie mehrere Telefonbücher eingerichtet haben, wählen Sie das erste Telefonbuch aus.  
Kurzwahlnummern sind nur im ersten Telefonbuch verfügbar.
4. Klicken Sie beim gewünschten Telefonbucheintrag auf  **Bearbeiten**.
5. Klicken Sie auf **Weitere Optionen**.
6. Wählen Sie die Rufnummer aus, der Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten.
7. Geben Sie hinter **\*\*7** eine Kurzwahl zwischen 02 und 09 ein.
8. Speichern Sie mit **Übernehmen**.

## Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity) aktivieren

Wenn Sie die erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren, entfällt das mehrfache Drücken der Tasten.

### Beispiel

Sie drücken die Taste „5“ und erhalten alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Ohne erleichterte Telefonbuchsuche müssen Sie für „K“ zweimal drücken und für „L“ dreimal.

### Anleitung: Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche **Bearbeiten** die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab **Merkmale des Telefoniegerätes**, aktivieren Sie die erleichterte Telefonbuchsuche und klicken Sie auf **OK**.

## Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

Sie können einzelnen Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen, um am Klingelton schon zu erkennen, wer anruft.





### Telefonbücher mit dieser Funktion

Folgende Telefonbücher unterstützen die Funktion

#### **Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen:**

- alle Telefonbücher, die in der FRITZ!Box angelegt sind
- Online-Telefonbücher: Gmail (Google Kontakte)

### Anleitung: Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie im Telefonbuch einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Ändern > OK**.
5. Wählen Sie unter **FRITZ! GmbH Klingelton** den aktuellen Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .
6. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .

## Menü Anrufbeantworter

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Anrufbeantworter einrichten..... | 112 |
| Anrufbeantworter bedienen.....   | 115 |
| Memos aufnehmen.....             | 118 |

## Anrufbeantworter einrichten

Sie können in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie mehrere FRITZ!Fon-Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern haben, können Sie für bis zu fünf FRITZ!Fon-Telefone jeweils einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Funktionen

Sie können für den Anrufbeantworter verschiedene Funktionen aktivieren und deaktivieren.




- Verschiedene Betriebsarten: Sie können festlegen, ob der Anrufbeantworter Nachrichten aufnimmt oder Anrufer nur eine Ansage hören
- Zeitschaltung: Sie können für die einzelnen Wochentage festlegen, zu welchen Zeiten der Anrufbeantworter angeschaltet ist und mit welcher Betriebsart
- E-Mail-Versand (voice to mail): Neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Fernabfrage: Sie können den Anrufbeantworter von unterwegs abhören

### Anleitung: Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **<http://fritz.box>** ein.
2. Wählen Sie **Telefonie > Anrufbeantworter**.
3. Klicken Sie auf den Link **Anrufbeantworter einrichten**.



4. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge fest. In der Betriebsart **nur Ansage** können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
7. Klicken Sie auf **Weiter** und auf **Übernehmen**.
8. Um E-Mail-Versand, Zeitsteuerung und Fernabfrage einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**. Ausführliche Informationen zum Einrichten dieser Funktionen finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.





### Anleitung: Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Einstellungen** > **OK**.
5. Wählen Sie eine Betriebsart aus. In der Betriebsart **Nur Ansage** können Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

### Anleitung: Eigene Ansage aufnehmen

Sie können die Start- und die Endansage des Anrufbeantworters nutzen oder eigene Ansagen aufnehmen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen** > **OK**.



4. Wählen Sie eine Betriebsart aus und drücken Sie **Optionen**.
5. In der Betriebsart **Mit Aufnahme** wählen Sie **Startansage > OK > Aufnehmen > OK**. In der Betriebsart **Nur Ansage** wählen Sie **Aufnehmen > OK**.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit der OK-Taste .
7. Um Ihre Aufnahme zu prüfen, wählen Sie **Anhören > OK**.
8. Wählen Sie **Annahmeverzögerung > OK**.
9. Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegen-  
genommen wird und drücken Sie die OK-Taste .
10. Wählen Sie **Aktivieren > OK > Eigene Ansage > OK**.
11. Um in der Betriebsart **Mit Aufnahme** eine Endansage ein-  
zurichten, drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige **Zurück**.
12. Drücken Sie die Auflegetaste , um zum Startbildschirm zu-  
rückzukehren.

## Anrufbeantworter bedienen




Sie können neue Nachrichten abhören und löschen. Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist, während Sie anwesend sind, können Sie Anrufe vom Anrufbeantworter am Telefon heranholen und annehmen.

Zudem können Sie das Mithören bei der Aufnahme neuer Nachrichten aktivieren und den Anrufbeantworter auch mithilfe eines Sprachmenüs bedienen.


### Anleitung: Nachrichten abhören

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste . Um neue Nachrichten abzuspielen, können Sie auch kurz auf die Nachrichten-Taste  drücken. Die Taste blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.
2. Um in den Nachrichten zu navigieren und lauter oder leiser zu stellen, verwenden Sie die Navigationstasten.

### Navigationstasten beim Abhören von Nachrichten verwenden

| Taste                   |   | Funktion                        |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| obere Navigationstaste  |   | lauter                          |
| untere Navigationstaste |  | leiser                          |
| linke Navigationstaste  |  | Nachricht erneut abspielen      |
| rechte Navigationstaste |  | zur nächsten Nachricht springen |

### Anleitung: Nachrichten löschen

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .

2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste




3. Wählen Sie **Löschen** > **OK**.

Die Nachricht wird gelöscht. Mit der Option **Alle alten löschen** können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.


### Anleitung: Anruf vom Anrufbeantworter heranholen

Das blinkende Tonband-Symbol signalisiert einen Anruf, den der Anrufbeantworter angenommen hat. Sie können den Anruf dann am FRITZ!Fon heranholen und annehmen:

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
2. Wählen Sie **Annehmen** > **OK**.



### Anleitung: Laut mithören aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Laut mithören“, wenn Sie bei der Aufnahme neuer Nachrichten über den Lautsprecher am FRITZ!Fon mithören möchten.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte**
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche **Bearbeiten** 
4. Aktivieren Sie auf dem Tab **Merkmale des Telefoniegerätes** die Einstellung **Laut mithören beim Anrufbeantworter**.
5. Speichern Sie mit **OK**.

### Anleitung: Sprachmenü des Anrufbeantworters

Das sprachgesteuerte Menü führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen.

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Anrufbeantworter aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste . Sie gelangen in das Sprachmenü. Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im aktuellen Handbuch Ihrer FRITZ!Box auf [fritz.com/service/handbuecher](https://www.fritz.com/service/handbuecher).




## Memos aufnehmen

Sie können mit dem FRITZ!Fon-Anrufbeantworter Memos (Sprachnotizen) aufnehmen, die Sie wie Nachrichten abhören können. Auf Wunsch erhalten Sie neue Memos auch automatisch per E-Mail.

### Voraussetzungen



- In der FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter eingerichtet. Der Anrufbeantworter kann an- oder ausgeschaltet sein.

### Anleitung: Memo aufnehmen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantworter** > **OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
4. Wählen Sie **Memo aufnehmen** > **OK**.
5. Nehmen Sie das Memo auf. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Auflegetaste .

### Anleitung: Memos abhören

Wenn Sie für den Anrufbeantworter die Einstellung "Nachrichten per E-Mail versenden" aktivieren, werden Ihre Memos (als Audiodateien) automatisch an eine vorher festgelegte E-Mail-Adresse gesendet. Außerdem können Sie Memos so abhören:

1. Drücken Sie am FRITZ!Fon die Nachrichtentaste.
2. Wählen Sie **Nachrichten** und drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie ein Memo aus und drücken Sie die OK-Taste .

## Menü Internetdienste

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| E-Mails empfangen und versenden..... | 120 |
| RSS-Nachrichten empfangen.....       | 122 |
| Podcasts empfangen.....              | 124 |
| Internetradio hören.....             | 125 |

## E-Mails empfangen und versenden

Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten.

### Voraussetzungen




- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Anleitung: E-Mail-Konto einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie** > **Telefoniegeräte** > **E-Mail**.
3. Klicken Sie auf **Neues E-Mail-Konto**.
4. Richten Sie das E-Mail-Konto auf den Tabs **Kontodaten** und **Weitere Einstellungen** ein.


Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

### Anleitung: Empfangene E-Mails lesen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
  2. Wählen Sie **E-Mail** > **OK**.
  3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
  4. Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie die OK-Taste .
- Die E-Mail erscheint auf der Anzeige.

## In E-Mails navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen.







Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.

## Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste  können Sie die Anzeige drehen:

| Drücken Sie die Taste | Funktion               |
|-----------------------|------------------------|
| 1-mal                 | Anzeige um 90° drehen  |
| 2-mal                 | Anzeige um 270° drehen |
| 3-mal                 | Anzeige zurücksetzen   |

## Anleitung: E-Mail versenden

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste .
2. Wählen Sie **E-Mail** > **OK**.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** oder **Neu**.
5. Wählen Sie **Neue E-Mail** > **OK**.
6. Schreiben Sie den Betreff und den Text, [siehe Seite 35](#).
7. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
8. Wählen Sie im Telefonbuch einen Empfänger aus und drücken Sie die OK-Taste  oder wählen Sie **Senden an Verteiler** und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Trennen Sie E-Mail-Adressen mit Kommas.
9. Drücken Sie die Auswahltaste  und wählen Sie **Senden** > **OK**.

## RSS-Nachrichten empfangen

Mit FRITZ!Fon können Sie RSS-Nachrichten lesen. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Das können zum Beispiel die neuesten Nachrichtenmeldungen sein oder Informationen über Änderungen auf der Internetseite des Anbieters.




### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Anleitung: RSS-Feeds einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Telefoniegeräte > RSS-Nachrichten**.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen vorbelegten RSS-Feed aus oder wählen Sie **Anderer RSS-Feed** und richten Sie einen neuen RSS-Feed ein.  
Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der RSS-Feeds erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.


### Anleitung: RSS-Nachrichten lesen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie **RSS-Nachrichten > OK**.
3. Wenn mehrere RSS-Feeds eingerichtet sind, wählen Sie einen RSS-Feed aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste .


Die RSS-Nachricht erscheint auf der Anzeige.

## In RSS-Nachrichten navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

## Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste  können Sie die Anzeige drehen:

| Drücken Sie die Taste | Funktion               |
|-----------------------|------------------------|
| 1-mal                 | Anzeige um 90° drehen  |
| 2-mal                 | Anzeige um 270° drehen |
| 3-mal                 | Anzeige zurücksetzen   |

## Podcasts empfangen

Mit FRITZ!Fon können Sie Podcasts hören. Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf [www.podcast.de](http://www.podcast.de).






### Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

### Anleitung: Podcast einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **Mediaserver** > **Podcast**.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten Podcast aus oder wählen Sie **Anderer Podcast** und richten Sie einen neuen Podcast ein. Mehr Informationen zu den Einstellungen der Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

### Anleitung: Podcast abspielen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
  2. Wählen Sie **Podcasts** > **OK**.
  3. Wenn mehrere Podcasts eingerichtet sind, wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie die OK-Taste .
  4. Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie OK-Taste .
- Der Beitrag wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

## Internetradio hören

Mit FRITZ!Fon können Sie Internetradio-Sender hören.



### Voraussetzungen



- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.
- Für das Einrichten neuer Internetradio-Sender: Die Radiosender verwenden das Format „pls“ oder „m3u“ verwenden.

### Anleitung: Internetradio-Sender einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **Mediaserver** > **Internetradio**.
3. Wählen Sie unter **Internetradio-Sender hinzufügen** einen voreingerichteten Radiosender aus oder wählen Sie **Anderen Internetradio-Sender** und richten Sie einen neuen Radiosender ein.  
Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der Radiosender erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

### Anleitung: Internetradio-Station abspielen

1. Um das Menü **Internetdienste** zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste .
2. Wählen Sie **Internetradio** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Radiosender aus und drücken Sie die OK-Taste .

Der Radiosender wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

## Menü Komfortdienste

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Weckruf einrichten.....           | 127 |
| Terminkalender nutzen.....        | 130 |
| Rufumleitung einrichten.....      | 132 |
| Babyfon einrichten.....           | 134 |
| Timer einstellen und starten..... | 135 |

## Weckruf einrichten

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie bis zu 3 verschiedene Weckrufe einrichten.

Einen Weckruf richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche oder direkt am FRITZ!Fon ein.

Als Weckton können Sie einen Klingelton auswählen, auch den Klingelton **Sprache**. Der Klingelton **Sprache** weckt Sie mit der Ansage eines Textes, zum Beispiel mit einer Terminerinnerung.

Wenn Sie einen Internetradio-Sender als Weckton auswählen, können Sie das FRITZ!Fon als Radiowecker nutzen. Ihre Internetradio-Sender richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Heimnetz** > **Mediaserver** ein.

### Voraussetzungen

Wenn Sie den Klingelton **Sprache** als Weckton einrichten möchten, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:






- FRITZ!Fon mit aktueller Software-Version
- FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 7.50
- In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche im Menü **Internet** ist ein MyFRITZ!-Konto eingerichtet.

Bei neueren FRITZ!Box-Produkten entfällt diese Voraussetzung. Die Voraussetzungen für Ihre FRITZ!Box finden Sie, wenn Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche in der Hilfe den Suchbegriff **Weckton festlegen** eingeben.

### Anleitung: Weckruf in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten



1. Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Geben Sie dazu im Browser die Adresse **http://fritz.box** ein.
2. Klicken Sie im Menü auf **Telefonie** > **Weckruf**.
3. Richten Sie einen Weckruf ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

## Anleitung: Weckruf am FRITZ!Fon einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Weckruf** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ändern**.
5. Wählen Sie **Wecker aktiv** und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Ein**.
6. Wählen Sie **Weckzeit** > **OK**.
7. Stellen Sie die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Telefon** > **OK**.
9. Wählen Sie **dieses Handgerät** und drücken Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Wiederholung** > **OK**.
11. Wählen Sie **keine** oder die gewünschten Wiederholungen und drücken Sie **OK**.
12. Wählen Sie **Weckton** > **OK**.  
**Weckton** ist nicht verfügbar, wenn Sie den Weckruf für alle Telefone (Rundruf) oder für ein anderes Handgerät einrichten.
13. Wählen Sie einen Weckton aus und drücken Sie **OK**.  
Wenn Sie **Sprache** auswählen, können Sie zusätzlich einen Klingelton auswählen.  
Wenn Sie **Radio: Radiowecker** auswählen, können Sie anschließend einen Internetradio-Sender als Weckton auswählen.
14. Wenn Sie den Weckton **Sprache** ausgewählt haben:
  - Wählen Sie noch **Text** > **OK**.
  - Geben Sie den Text für die Ansage beim Wecken ein.
  - Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.
15. Drücken Sie die Auflegetaste .



Der Weckruf ist aktiv. Auf der Anzeige erscheint das Weckruf-Symbol.

## Anleitung: Weckruf an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Weckruf** > **OK**.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie **Weckruf einschalten** > **OK** oder **Weckruf abschalten** > **OK**.

## Anleitung: Schlummerfunktion aktivieren oder Weckruf beenden

Wenn der Weckruf ertönt, können Sie den Weckruf beenden oder die Schlummerfunktion aktivieren. Die Schlummerfunktion unterbricht den Weckruf für 9 Minuten.

1. Drücken Sie am FRITZ!Fon die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Schlumm.** oder die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Aus**.

## Terminkalender nutzen

Ab FRITZ!OS 7.50 für Ihre FRITZ!Box können Sie am FRITZ!Fon einen Terminkalender mit Erinnerungsfunktion nutzen.





Das FRITZ!Fon klingelt zu der Zeit, die Sie in einem Termin eintragen.




Den Klingelton für Terminerinnerungen können Sie festlegen und einen anderen Klingelton als für Telefonanrufe wählen. Wenn Sie den Klingelton **Sprache** wählen, können Sie einen kurzen Text eingeben, den das FRITZ!Fon bei der Terminerinnerung ansagt.

### Voraussetzungen




- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

### Anleitung: Termin erstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Terminkalender** > **OK**.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Tag aus.  
Um zu anderen Monaten zu wechseln, halten Sie die Navigationstaste oben oder unten gedrückt.
4. Drücken Sie die OK-Taste .
5. Wählen Sie **Zeit** > **OK**.
6. Geben Sie die Zeit ein, zu der das FRITZ!Fon klingeln soll und drücken Sie die OK-Taste .
7. Wählen Sie **Wiederholung** > **OK**.
8. Wählen Sie **keine** oder die gewünschten Wiederholungen und drücken Sie die OK-Taste .
9. Wählen Sie **Ton** > **OK**.

10. Wählen Sie einen Klingelton für die Terminerinnerung aus und drücken Sie die OK-Taste .  
Wenn Sie **Sprache (männlich)** oder **Sprache (weiblich)** auswählen, können Sie zusätzlich noch einen zweiten Klingelton auswählen.  
Wenn Sie **lautlos** wählen, erscheint die Terminerinnerung nur auf der Anzeige des FRITZ!Fon.
11. Wenn Sie den Ton **Sprache (männlich)** oder **Sprache (weiblich)** ausgewählt haben, wählen Sie noch **Text > OK**. Geben Sie den Text für die Terminerinnerung ein und drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **OK**.
12. Drücken Sie die Auflegetaste .

### Anleitung: Alle abgelaufenen Termine löschen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Terminkalender > OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Termine**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
5. Wählen Sie **Alle abgelaufenen löschen > OK**.

## Rufumleitung einrichten

Eine Rufumleitung leitet ankommende Anrufe um, zum Beispiel zu Ihrem Mobiltelefon.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- Für alle Anrufe an das FRITZ!Fon
- Für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- Für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:


- Ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- Eine externe Rufnummer
- Einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist



### Anleitung: Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie **Telefonie > Rufbehandlung > Rufumleitung**.
3. Klicken Sie auf **Neue Rufumleitung** und richten Sie eine Rufumleitung ein. Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

### Anleitung: Rufumleitung an- und ausschalten

Eine Rufumleitung, die Sie für FRITZ!Fon eingerichtet haben, können Sie am FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste > OK > Rufumleitung > OK**.
3. Wählen Sie eine Rufumleitung aus.









4. Drücken Sie die OK-Taste .
5. Drücken Sie die Auflegetaste .

## Babyfon einrichten


Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie FRITZ!Fon als Babyfon einrichten.

FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

### Anleitung: Babyfon einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Babyfon** > **OK** > **Zielrufnummer** > **OK**.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie die OK-Taste ,  
oder  
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Telefonbuch** > **OK**. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und drücken Sie die OK-Taste ,  
oder  
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen** und wählen Sie **Intern Rufen** > **OK**. Wählen Sie ein Telefon und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen Sie **Aktivieren** > **OK**.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**, wählen Sie eine Empfindlichkeit und drücken Sie die OK-Taste . Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Umgebungsgeräusche sind für einen Anruf nötig.



FRITZ!Fon ist eingerichtet. Auf der Anzeige steht **Babyfon aktiv**. Sie können FRITZ!Fon jetzt in die Nähe Ihres schlafenden Kindes legen.

Um das Babyfon auszuschalten, drücken Sie die Auflegetaste .

## Timer einstellen und starten

Das Menü **Komfortdienste** enthält einen Timer (Kurzzeitmesser), mit dem Sie zum Beispiel Koch- und Backzeiten überwachen können. Sie können eine Zeit zwischen 1 und 199 Minuten einstellen. Nach Ablauf der Zeit werden Sie durch einen Signalton und Farbwechsel des Timers benachrichtigt.

### Anleitung: Timer einstellen und starten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Komfortdienste** > **OK** > **Timer** > **OK**.
3. Um die gewünschte Zeit einzustellen, drücken Sie die Navigationsstasten oben und unten. Halten Sie die Tasten gedrückt, um das Einstellen zu beschleunigen.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Start**.  
Der laufende Timer zeigt die verbleibende Zeit in schwarzer Schrift.

### Einstellungen nach Ablauf des Timers

Nach Ablauf der eingestellten Zeit hören Sie einen Signalton. Der Timer läuft mit roter Schrift weiter.

Sie können jetzt:

| Ziel                  | Drücken Sie |
|-----------------------|-------------|
| Signalton ausschalten | Aus         |
| Timer zurücksetzen    | Reset       |
| Zurück ins Hauptmenü  | Beenden     |

## Menü Heimnetz

|   |     |
|---|-----|
| Smart-Home-Geräte steuern.....                            | 137 |
| FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....                     | 138 |
| WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen.....             | 139 |
| QR-Code für WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box anzeigen..... | 140 |
| WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....               | 142 |
| FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren.....                 | 143 |






## Smart-Home-Geräte steuern

Am FRITZ!Fon können Sie Smart-Home-Geräte steuern, die an Ihrer FRITZ!Box angemeldet sind. Sie können die Heiztemperatur Ihrer FRITZ!Smart-Heizkörperregler einstellen und FRITZ!Smart-Steckdosen an- und ausschalten. Die Einstellungen bleiben bis zur nächsten manuellen Änderung aktiv oder bis zur nächsten Änderung, die in einer automatischen Schaltung (Zeitschaltung) festgelegt ist.

### Beispiel

In der Zeitschaltung für Ihren FRITZ!Smart-Heizkörperregler ist festgelegt, dass der Heizkörperregler um 07:00 Uhr von Spartemperatur auf Komforttemperatur schaltet. Da Sie früher aufgestanden sind, möchten Sie schon um 6:00 die Komforttemperatur einstellen.



### Anleitung: Smart-Home-Gerät steuern

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > Smart Home > OK**.
3. Wählen Sie ein Smart-Home-Gerät aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **An** oder **Aus**.
5. FRITZ!Smart-Steckdose an- oder ausschalten: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **An** oder **Aus**.
6. Heiztemperatur eines FRITZ!Smart-Heizkörperreglers ändern: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige **Ändern**. Legen Sie mithilfe der Navigationstasten die Temperatur fest und drücken Sie die Taste **OK** .

## FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

Mit FRITZ!Fon können Sie Musik abspielen, die auf der FRITZ!Box oder auf einem anderen Medienserver im Heimnetz gespeichert ist. Sie können Ihr FRITZ!Fon als Wiedergabegerät verwenden oder mit FRITZ!Fon die Musikwiedergabe auf anderen UPnP-fähigen Geräten im Heimnetz fernbedienen.

### Anleitung: FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > Mediaplayer > OK**.
3. Wählen Sie einen Medienserver aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Optionen**.
5. Um den Inhalt des Medienservers zu sehen, wählen Sie **Ordner öffnen > OK**. Um die Musikwiedergabe mit FRITZ!Fon zu starten, wählen Sie **Ordner abspielen > OK** oder **Titel abspielen > OK**. Um die Musik an einem anderen UPnP-fähigen Gerät im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie **Ziel: <Gerätename> > OK**.

## WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen


Das FRITZ!Fon kann die WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box anzeigen: WLAN-Name (SSID) des 2,4- und 5-GHz-WLANs, Netzwerkschlüssel und WPA-Verschlüsselung.

Wenn Sie einen WLAN-Gastzugang in der FRITZ!Box eingerichtet haben, sind auch die Zugangsdaten für den Gastzugang verfügbar.

### Voraussetzungen

- FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 oder neuer
- FRITZ!Fon mit aktueller Software

### Anleitung: WLAN-Zugangsdaten anzeigen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **WLAN** > **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN-Zugangsdaten** oder **Gast-Zugangsdaten**. **Gast-Zugangsdaten** ist verfügbar, wenn Sie in der FRITZ!Box einen WLAN-Gastzugang eingerichtet haben.
4. Drücken Sie die OK-Taste.

## QR-Code für WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box anzeigen

WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box können Sie an Smartphones und Tablets mithilfe eines QR-Codes herstellen. Der QR-Code ist am FRITZ!Fon verfügbar.

Wenn Sie einen WLAN-Gastzugang in der FRITZ!Box eingerichtet haben, ist auch ein QR-Code für den Gastzugang verfügbar.

### Beachten Sie


- Bei einer FRITZ!Box mit 2,4- und 5-GHz-WLAN sind zwei QR-Codes verfügbar: **WLAN 1** (2,4-GHz) und **WLAN 2** (5-GHz). Wenn Sie den beiden WLANs unterschiedliche Namen gegeben haben, können Sie gezielt ein Funknetz auswählen.

### WLAN-QR-Code der FRITZ!Box finden

Den QR-Code mit den voreingestellten WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box finden Sie auf der FRITZ! Notiz.

Wenn Sie WLAN-Einstellungen geändert haben, verwenden Sie den QR-Code aus der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Dort finden den QR-Code im Menü **WLAN > Funknetz**.



## Anleitung: QR-Code anzeigen und WLAN-Verbindung herstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **WLAN** > **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN-QR-Code** oder **Gast QR-Code**.  
**Gast QR-Code** ist verfügbar, wenn Sie in der FRITZ!Box einen WLAN-Gastzugang eingerichtet haben.
4. Drücken Sie die OK-Taste.
5. Scannen Sie den QR-Code an Ihrem Smartphone oder Tablet.

## WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten

Sie können das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box am FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn Sie den WLAN-Gastzugang der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie diesen auch am FRITZ!Fon an- und ausschalten.




### Anleitung: WLAN an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz** > **OK** > **WLAN** > **OK**.
3. Wählen Sie **WLAN aktiv** oder **WLAN-Gastzugang**.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige **Ein** oder **Aus**.

## FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

Sie können am FRITZ!Fon das FRITZ!OS Ihrer FRITZ!Box prüfen und aktualisieren.

### Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie **Heimnetz > OK > FRITZ!Box-Version > OK**.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Prüfen**.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige **Update**, wenn auf dem FRITZ!-Updateserver eine neue FRITZ!OS-Version gefunden wurde.

FRITZ!OS wird auf der FRITZ!Box aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

# Störungen

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Vorgehen bei Störungen..... | 145 |
| Störungstabelle.....        | 146 |
| Wissensdatenbank.....       | 148 |
| Support.....                | 149 |

## Vorgehen bei Störungen

### Wo finde ich Hilfe?

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Ratschläge, wie Sie bei Störungen an Ihrem FRITZ!Fon vorgehen:

| Problem   | Abhilfe                           |
|---|-----------------------------------|
| Probleme bei der Einrichtung oder Verwendung des FRITZ!Fon  | Störungstabelle, siehe Seite 146  |
| Hilfe bei Problemen mit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Inbetriebnahme</li><li>• Einrichten</li><li>• Telefonie</li><li>• usw.</li></ul> | Wissensdatenbank, siehe Seite 148 |
| Störungstabelle und Wissensdatenbank führen zu keiner Lösung.   | Support, siehe Seite 149          |

## Störungstabelle

Falls Probleme bei der Nutzung von FRITZ!Fon auftreten, dann versuchen Sie die Probleme zunächst mithilfe der folgenden Tabellen zu lösen.

### Störungstabelle

| Problem  | Ursache  | Behebung  |
|--|--|---|
| FRITZ!Fon kann nicht angemeldet werden.                | An der Basisstation ist schon die maximale Anzahl von Schnurlostelefonen angemeldet. | Löschen Sie in der Benutzeroberfläche Ihrer Basisstation Schnurlostelefone, die Sie nicht mehr verwenden.   |
| FRITZ!Fon meldet dauerhaft <b>Basis wird gesucht</b> . | FRITZ!Fon ist an einer Basisstation angemeldet, die nicht erreichbar ist.            | <p>Verringern Sie die Entfernung zwischen FRITZ!Fon und Basisstation.</p> <p>Melden Sie Ihr FRITZ!Fon an einer anderen Basisstation an, <a href="#">siehe Seite 82</a>.</p> <p>Sie können Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen anmelden, <a href="#">siehe Seite 82</a>.</p> <p>Setzen Sie FRITZ!Fon auf die Werkseinstellungen zurück, <a href="#">siehe Seite 85</a>.</p> |
| FRITZ!Fon klingelt nicht.                              | Die Klingelsperre ist aktiv.   | Schalten Sie die Klingelsperre aus: Drücken Sie lange auf die Stern-Taste <input type="text" value="*#"/>   |
| FRITZ!Fon meldet <b>Speicher voll</b> .                | Die maximale Anzahl von Nachrichten ist erreicht.                                    | Löschen Sie Nachrichten vom Anrufbeantworter, <a href="#">siehe Seite 115</a> .   |

| Problem  | Ursache  | Behebung   |
|--|--|--|
| FRITZ!Fon ist zu leise.  | Die Hörerlautstärke ist zu niedrig eingestellt.  | Erhöhen Sie die Hörerlautstärke, <a href="#">siehe Seite 56</a> .  |
|  | Das Headset ist nicht richtig eingesteckt.   | Prüfen Sie, ob der Klinkenstecker vollständig eingesteckt ist.   |
| FRITZ!Fon schaltet sich wiederholt aus.                          | Der Akku ist entladen.   | Laden Sie den Akku wieder vollständig auf, <a href="#">siehe Ladestation anschließen und Akku aufladen, Seite 26</a> . |
|  | FRITZ!IOS ist nicht aktuell.   | Installieren Sie das aktuelle FRITZ!IOS, <a href="#">siehe Seite 84</a> .  |
| Das Display geht oft an, wenn das FRITZ!Fon auf dem Tisch liegt. | Der Bewegungssensor ist aktiviert und schaltet das Display automatisch an, sobald das FRITZ!Fon bewegt wird, zum Beispiel bei Erschütterungen des Tisches. | Sie können den Bewegungssensor im Menü <b>Einstellungen &gt; Anzeige</b> deaktivieren.                                 |

## Wissensdatenbank

Hilfe bei Problemen mit dem FRITZ!Fon erhalten Sie in unserer Wissensdatenbank. Dort finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen an den Support.

Wenn der Fehler sich mithilfe der Wissensdatenbank nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den FRITZ!Support, [siehe Seite 149](#).

### 24/7 erreichbar

Unsere Wissensdatenbank finden Sie im Internet unter:  
[fritz.com/service](http://fritz.com/service)

## Support

Unser FRITZ!Support unterstützt Sie bei allen Problemen mit Ihren FRITZ!-Produkten.

### Vorbereitungen

Halten Sie für eine Supportanfrage folgende Daten bereit:

- FRITZ!Fon-Modell
- Fehlermeldungen, wenn vorhanden

### Anleitung: FRITZ!-Support kontaktieren

Kontakt zum FRITZ!-Support nehmen Sie über die FRITZ!-Internetseiten auf.

1. Rufen Sie die Internetseite [fritz.com](http://fritz.com) auf.
2. Klicken Sie auf **Service** und dann auf **Support**.
3. Halten Sie Ihre Daten bereit (siehe [Vorbereitungen, Seite 149](#)).
4. Kontaktieren Sie unseren FRITZ!-Support per E-Mail-Formular, Telefon oder Chat.

---

#### Wichtig

---

E-Mail, Telefon- oder Chat-Support sind nicht immer in allen Sprachen verfügbar. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Sprache für die Internetseiten.

---

# Entsorgen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Außer Betrieb nehmen..... | 151 |
| Entsorgen.....            | 152 |

## Außer Betrieb nehmen

### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Als Endnutzer eines FRITZ!-Produktes sind Sie selbst für das Löschen persönlicher Einstellungen auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Bevor Sie Ihr FRITZ!Fon außer Betrieb nehmen oder entsorgen, setzen Sie das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurück, [siehe Seite 85](#).

## Entsorgen

### Entsorgung von Elektronikgeräten und Elektronikteilen

Das FRITZ!-Produkt sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) (für Deutschland) nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden.

Geben Sie Ihr FRITZ!-Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für elektronische Altgeräte ab. Auch Vertreiber von Elektronikgeräten sind nach den Kriterien aus § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG (für Deutschland) zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Typenschild oder auf dem Gehäuse Ihres FRITZ!-Produkts bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, das Altgerät ordnungsgemäß einer vom Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen.

### Entsorgung von Akkus

Ihr FRITZ!Fon enthält einen Akku.

Der Akku muss vor der Entsorgung zerstörungsfrei entnommen werden, [siehe Akku wechseln, Seite 28](#).

Akkus dürfen ebenfalls nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Bringen Sie den Akku in entladem Zustand zu einer Sammelstelle der Kommune oder des Handels.

# Technische Daten

Technische Daten.....154

## Technische Daten

### Geräteeigenschaften

| Eigenschaft                     | Wert  |
|---------------------------------|---|
| Display                         | 2,2", 240 x 320 Pixel, 262.000 Farben                                     |
| Abmessungen<br>(B x H x T)      | circa 48 x 152 x 21 mm  |
| Gewicht                         | 126 g   |
| Stand-by                        | bis zu 288 Stunden  |
| Gesprächsdauer                  | bis zu 16 Stunden   |
| Akku                            | 1 Lithium-Ionen-Akku (Akkupack), 1000 mAh, 3,7 V                          |
| Akkuladezeit                    | bei 10 °C – 30 °C circa 6 h   |
| Funkstandard                    | DECT  |
| Reichweite DECT                 | im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 40 m                           |
| DECT Eco                        | Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by (mit geeigneter DECT-Basisstation) |
| Betriebsspannung<br>Ladestation | 230 V / 50 Hz   |
| Betriebstemperatur              | 0 °C – +35 °C   |
| Lagertemperatur                 | -20 °C – +45 °C   |
| Relative<br>Luftfeuchtigkeit    | 5-% – 95-% (nicht kondensierend)  |
| Zulassung                       | CE-konform  |

### Funkfrequenzen DECT

| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung  |
|----------|--|
| DECT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz</li> <li>• maximale Sendeleistung: 250 mW</li> </ul> |

# Rechtliches

Rechtliches..... 156

## Rechtliches

### Herstellergarantie

Wir, FRITZ! GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, bieten als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Die Einhaltung der Garantiezeit muss durch Vorlage der Originalrechnung des Erst-Endabnehmers oder vergleichbarer Unterlagen sowie Zusendung des betreffenden Produkts nachgewiesen werden. Unser Support wird Ihnen für die Rücksendung Ihres Produkts einen Link zu einem sogenannten „RMA-Formular“ zusenden, nach dessen Ausfüllen Sie eine RMA-Nummer erhalten, die zur Rücksendung berechtigt. Diese RMA-Nummer muss deutlich sichtbar und gut lesbar auf dem ausreichend frankierten Versandpaket (versicherter Versand wird empfohlen) angebracht werden. Die Versendung muss innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der RMA-Nummer erfolgen. Der Versand hat ohne Originalkarton und Zubehör sowie sorgfältig und transportsicher verpackt zu erfolgen. Für etwaige Transportschäden übernimmt FRITZ! keine Haftung. Einsendungen ohne RMA-Nummer, unfrei oder nicht ausreichend frankiert eingesandte Pakete oder Pakete ohne Kaufbeleg werden nicht bearbeitet und unfrei an den Absender zurückgesendet; in solchen Fällen behalten wir uns vor, eine Bearbeitungspauschale in Höhe von bis zu € 35 zu berechnen.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit angezeigte Mängel der Hardware des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Handbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. In diesem Fall behalten wir uns vor, das Gerät unbearbeitet zurückzusenden sowie eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 35 zu berechnen. Wir können zwischen Nachbesserung

und Ersatzlieferung wählen. FRITZ! trägt die Kosten für die Rücksendung des reparierten oder ausgetauschten Produkts. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantieren, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Aufgrund eines Garantiefalls auszutauschende Produkte gehen gegen Übereignung des Ersatzprodukts in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung. Für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (beides wird nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt.



Hinweise auf fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle Inhalte nehmen wir gerne über [info@avm.de](mailto:info@avm.de) entgegen.

Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code Format). FRITZ! räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist außer in den gesetzlich gestatteten Fällen (insbesondere nach § 69e deutsches Urheberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu übersetzen oder Teile herauszulösen. FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Der Lizenznehmer darf alphanu-

merische und sonstige Kennungen von den Datenträgern nicht entfernen und hat sie auf jede Sicherungskopie unverändert zu übertragen. Eine Weitergabe der Ihnen hiermit überlassenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von FRITZ! erlaubt.

Der Lizenznehmer, dem die Software nicht zu Zwecken der gewerblichen Weiterveräußerung überlassen wird (Endkunde), darf das Nutzungsrecht nur zusammen mit dem Produkt, das er zusammen mit der Software von FRITZ! erworben hat, an Dritte weiter geben. Im Falle einer Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Rechte eingeräumt werden, als FRITZ! nach den vorliegenden Bestimmungen zustehen, und dem Dritten mindestens die bezüglich der Software bestehenden Verpflichtungen aus den vorliegenden Bestimmungen auferlegt werden. Hierbei darf der Lizenznehmer keine Kopien der Software zurückbehalten. Der Lizenznehmer ist zur Einräumung von Unterlizenzen nicht berechtigt. Überlässt der Lizenznehmer die Software einem Dritten, so ist der Lizenznehmer für die Beachtung etwaiger Ausfuhrerfordernisse verantwortlich und hat FRITZ! insoweit von Verpflichtungen freizustellen.

Soweit FRITZ! Software zur Verfügung stellt, für die FRITZ! nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt (Fremdsoftware), gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die für die Fremdsoftware vereinbarten Nutzungsbedingungen. Der Lizenznehmer darf etwaige, mit dieser Software im Object Code Format überlassene Fremdsoftware von Texas Instruments ("TI Software") nur mit der Maßgabe verbreiten, dass er die Nutzung der TI Software im Wege einer schriftlichen Lizenzvereinbarung auf das FRITZ!-Produkt beschränkt, das er zusammen mit der FRITZ!-Software erworben hat, und dabei (außer in den gesetzlich gestatteten Fällen) Vervielfältigung, Reverse Engineering, Dekompilierung oder Disassemblierung der TI Software verboten sind. Falls und soweit Open Source Software überlassen wird, gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt. FRITZ! überlässt auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Software eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen. FRITZ! wird in den Vertragsunterlagen auf das

Vorhandensein und die Nutzungsbedingungen überlassener Fremdsoftware bzw. Open Source Software hinweisen sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen auf Verlangen zugänglich machen.

Diese Dokumentation und die Software wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit der Software für einen bestimmten Zweck, der von dem durch die Softwarebeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt FRITZ! weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr oder Verantwortung. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der übrigen Programme ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden haftet FRITZ! nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Fehlern oder Zerstörungen, für Schadensfälle (einschließlich Fraud-Fällen) aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Konfigurationen (einschließlich Konfigurationen, die ohne oder nur mit unzureichendem Passwortschutz ausgestattet sind) über Verbindungen (einschließlich Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel/Docsis und Glasfaser, auch einschließlich VoIP- oder SIP-Verbindungen), sowie für Kosten, einschließlich der Kosten für solche Verbindungen, die im Zusammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentation stehen oder auf fehlerhafte Installationen, die von FRITZ! nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche insoweit ausdrücklich ausgeschlossen.

FRITZ! übernimmt keine Verpflichtungen zur Erbringung von Software-Service-Leistungen. Diese bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Marken: Kennzeichen wie FRITZ! und FRITZ!Box (Produktnamen und Logos) sind geschützte Marken der FRITZ! GmbH. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, App Store, iPhone, iPod und iPad sind Marken der Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. IOS ist eine Marke der Cisco Technology Inc. in den

USA und/oder anderen Ländern. Google und Android sind Marken der Google Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. WireGuard ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld in den USA und/oder anderen Ländern ([wireguard.com](http://wireguard.com)). Zigbee ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance in den USA und/oder anderen Ländern ([csa-iot.org](http://csa-iot.org)). Alle anderen Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, geschäftliche Bezeichnungen) sind geschützt für den jeweiligen Inhaber.

## Copyright

# FRITZ!

© FRITZ! GmbH 2020 – 2025. Alle Rechte vorbehalten.

FRITZ! Entwicklungs GmbH  
Alt-Moabit 95  
10559 Berlin

FRITZ! GmbH  
Alt-Moabit 95  
10559 Berlin

FRITZ! Webseite: [fritz.com](https://www.fritz.com)

## CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die FRITZ! GmbH, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter [en.fritz.com/service/declarations](https://www.fritz.com/service/declarations).

# Stichwortverzeichnis

## A

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Abmelden von DECT-Basis ..... | 83       |
| Anklopfen .....               | 53       |
| Anmelden an DECT-Basis .....  | 25, 82   |
| Anrufbeantworter .....        | 111      |
| Anrufe                        |          |
| annehmen .....                | 51, 53   |
| anonym anrufen .....          | 67       |
| heranholen .....              | 116      |
| tätigen .....                 | 50       |
| Anruferansage .....           | 75       |
| Anruflisten .....             | 95       |
| Anrufweiterleitung .....      | 132      |
| Anschalten .....              | 31       |
| Anzeige                       |          |
| automatisch Ausschalten ..... | 78       |
| drehen .....                  | 121, 123 |
| Einstellungen .....           | 76       |
| Audio-Einstellungen .....     | 70       |
| Auflegen .....                | 52       |
| Ausschalten .....             | 31       |

## B

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Babyfon .....                 | 134    |
| Basisstation                  |        |
| abmelden .....                | 83     |
| anmelden .....                | 25, 82 |
| Bedienungsanleitung .....     | 11     |
| Betriebsvoraussetzungen ..... | 22     |
| Bewegungssensor .....         | 76     |
| Buchstaben eingeben .....     | 35     |
| Buchstabenwahl .....          | 109    |

## C

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| CE-Konformitätserklärung ..... | 161 |
| CLIR .....                     | 67  |
| Copyright .....                | 161 |

## D

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| DECT                          |        |
| Funkfrequenzen .....          | 154    |
| DECT Eco .....                | 46     |
| DECT-Basis                    |        |
| abmelden .....                | 83     |
| anmelden .....                | 25, 82 |
| Display                       |        |
| automatisch Ausschalten ..... | 78     |
| Einstellungen .....           | 76     |
| Symbole .....                 | 20     |
| Dokumentation .....           | 11     |
| Dreierkonferenz .....         | 63     |
| Durchsagen machen .....       | 64     |

## E

|                        |     |
|------------------------|-----|
| E-Mail                 |     |
| Konto einrichten ..... | 120 |
| lesen .....            | 120 |
| versenden .....        | 121 |
| Einschalten .....      | 31  |
| Einstellungen          |     |
| Anzeige .....          | 76  |
| Audio .....            | 70  |
| Telefonie .....        | 80  |
| Entsorgung .....       | 152 |

## F

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| FAQs .....                      | 148     |
| Favoriten .....                 | 93      |
| Fehlerbehebung .....            | 144     |
| Firmware-Update .....           | 84      |
| Freisprechen .....              | 57      |
| FRITZ!DECT-Geräte steuern ..... | 92, 137 |
| FRITZ!OS .....                  | 143     |
| Funk abschalten .....           | 46      |
| Funkfrequenzen                  |         |
| DECT .....                      | 154     |

|                                |         |                              |        |
|--------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| Funkstörungen .....            | 8       | Klingeln                     |        |
| Funktionstasten .....          | 18      | ausschalten .....            | 40     |
| <b>G</b>                       |         | Klingelton                   |        |
| Garantie .....                 | 156     | ausschalten .....            | 45     |
| Gefahrenhinweise .....         | 7       | einstellen .....             | 73     |
| Gehäuse .....                  | 17      | für Telefonbucheintrag ..... | 110    |
| Gespräch                       |         | Lautstärke .....             | 70, 72 |
| annehmen .....                 | 51      | Sprachklingeln .....         | 75     |
| heranholen .....               | 116     | Komfortsuche .....           | 109    |
| herstellen .....               | 50      | Konformitätserklärung .....  | 161    |
| mitschneiden .....             | 66      | Kontakte speichern .....     | 103    |
| Gesprächsannahme .....         | 51      | Konventionen .....           | 12     |
| Großschrift .....              | 76      | Kopfhörer .....              | 58     |
| <b>H</b>                       |         | Kundenservice .....          | 149    |
| Handbuch .....                 | 11      | Kurzanleitung .....          | 11     |
| Hardware .....                 | 17      | Kurzwahlen .....             | 107    |
| Headset .....                  | 58      | Kurzwahltasten .....         | 107    |
| Heizkörperregler steuern ..... | 92, 137 | Kurzzeittimer .....          | 135    |
| Helligkeit .....               | 76      | <b>L</b>                     |        |
| Heranholen, Anruf .....        | 116     | lautlos stellen .....        | 40, 45 |
| Herstellergarantie .....       | 156     | Lautsprecher .....           | 57     |
| Hilfe bei Problemen            |         | Lautsprecherdurchsage .....  | 64     |
| Dokumentation .....            | 11      | Lautstärke .....             | 56, 70 |
| Support .....                  | 149     | Lieferumfang .....           | 10     |
| Wissensdatenbank .....         | 11, 148 | <b>M</b>                     |        |
| Hinweistöne .....              | 70      | Makeln .....                 | 62     |
| <b>I</b>                       |         | Mediaplayer .....            | 138    |
| Impressum .....                | 161     | Memo-Funktion .....          | 118    |
| Inbetriebnahme .....           | 25      | Menü .....                   | 32     |
| intern anrufen .....           | 55      | Menüsprache .....            | 47     |
| Internetdienste                |         | Mikrofon ausschalten .....   | 60     |
| E-Mail .....                   | 120     | <b>N</b>                     |        |
| Internetradio .....            | 125     | Nachrichten öffnen .....     | 34     |
| Podcasts .....                 | 124     | Nachtlicht .....             | 76     |
| RSS-Nachrichten .....          | 122     | Nummern eingeben .....       | 37     |
| Internetradio .....            | 125     | <b>P</b>                     |        |
| <b>K</b>                       |         | Paging-Ruf .....             | 42     |
| Klangeinstellungen .....       | 70      | Podcast .....                | 124    |

Problembeseitigung ..... 144

## R

Radiostation

anhören ..... 125

einrichten ..... 125

Rechtliche Hinweise ..... 155, 157

Recycling ..... 152

Reichweitengrenze ..... 70

Reinigen ..... 7, 13

RSS-Nachrichten ..... 122

Rückfrage ..... 62

Rufannahme ..... 51

Rufnummer

unterdrücken ..... 67

wählen ..... 50

Rufnummern ..... 44

Rufumleitung ..... 132

## S

Schreiben ..... 35

Schriftgröße ..... 76

Service ..... 149

Servicekarte ..... 11

Sicherheitshinweise ..... 7

Smart Home ..... 92

Geräte steuern ..... 92, 137

Software-Update ..... 84

Sprachklingeln ..... 75

Startbildschirm ..... 76, 87

Steckdose an-/ausschalten ..... 92, 137

Störungen ..... 144

Störungstabelle ..... 146

Support ..... 149

Vorgehen bei Störungen ..... 145

Wissensdatenbank ..... 148

stummschalten ..... 40

Stummschaltung ..... 60

Suchen ..... 42

Support

Bedienungsanleitung ..... 11

per Telefon ..... 149

Wissensdatenbank ..... 11, 148

Symbole ..... 12

Symbole auf der Anzeige ..... 20

## T

Tasten

sperrern ..... 38, 39

Überblick ..... 18

zum Navigieren ..... 32

zum Telefonieren ..... 49

Technische Daten ..... 153

Telefonbuch

einrichten ..... 102

Eintrag erstellen ..... 103

Foto hinzufügen ..... 103

Klingelton für Eintrag ..... 110

Komfortsuche ..... 109

Kontakt anrufen ..... 105

Telefonnummern ..... 44

Text eingeben ..... 35, 37

Timeout ..... 78

Timer ..... 135

## V

Vanity ..... 109

Voraussetzungen für den Betrieb ..... 22

## W

Wählen ..... 50

Wahlwiederholung ..... 96

Warntöne ..... 70

Webradio ..... 125

Weckruf ..... 127

Werkseinstellungen ..... 85

Wissensdatenbank ..... 11

WLAN an-/ausschalten ..... 142

WLAN-Gastzugang an-/ausschalten 142